

# コードレス 留守番電話機

# 取扱説明書・保証書


お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



77セレクティ搭載! 0077市外電話へ自動接続 **0077** SIJJJGTV





設置と接続 10ページ

かける・受ける 19ページ

ナンバー・ディス プレイの使いかた 30ページ

電話帳機能の使 いかた

40ページ ナンバー・ディスプ レイと電話帳機能を

あわせて使う

50ページ

キャッチホン・ディ スプレイの使いかた 56ページ

便利な使いかた 58ページ

留守番電話の 使いかた 72ページ

外出先での操作 **79**ページ

おトクな市外回線の 自動選択(77セレクティ) 86ページ

その他 9**4**ページ

SPP-C333/C333 PG

# 警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火 災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



#### 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

1年に1度は、電源アダプターや充電台のプラグ部とコンセント との間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用してい ないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターや充電台などが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニー サービス窓口に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表 示をしています。表示の内容をよく理解し てから本文をお読みください。

#### 

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電・破裂などにより死亡や大けがなどの 人身事故が生じます。

### ⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電などにより死亡や大けがなど人身事故 の原因となります。

#### ⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電や その他の事故によりけがをしたり周辺の家 財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





#### 行為を禁止する記号









行為を指示する記号





セントから抜く

親機から

変な音・においがしたら、煙





- **①**電源アダプターをコンセントか ら抜く
- ②電話回線コードを抜く
- ❸お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

子機・充電台から 変な音・においがしたら、煙 が出たら





- **①**子機なら、バッテリーをはずす 充電台なら、電源プラグをコン セントから抜く
- 2 お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

バッテリーパックから 液が漏れたら





- すぐに火気から遠ざける
- 目に入った場合は、きれいな水 で洗った後、すぐに医師に相談 する
- 液が身体や衣服についたとき は、水でよく洗い流す
- お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

# 目次

<b>△警告· △</b> 注意	4
この説明書の読みかた	
こんなことができます	8

設置と接続 10~18			
   設置と接続の前に	10	準備3: 電話がかかることを確かめる	16
  準備1: 親機を準備する	12	準備4: 子機を充電する	17
準備2: 日付、時刻を合わせる	15		
かける・受ける		指定した子機を先に鳴らす(優先着信)	65
電話をかける	19	ベル音量を調節する	
電話を受ける		留守番電話の応答を聞こえなくする	
通話の相手を待たせる(保留)		( おやすみ応答 )	
電話を取り次ぐ		電話の自動応答をやめる(自動応答解除)	
親機と子機、子機と他の子機の間で話す		子機で着信メロディーを利用する	69
(内線通話)	27	着信音 / モーニングコールを取り込んだ	
受話器を置いたまま電話をかける		メロディーに変える	70
(オンフックダイヤル)	29	留守番電話の使いかた	
ナンバー・ディスプレイの使いかた		留守番電話の基本の使いかた	72
ナンバー・ディスプレイを使うために	30	自分で応答メッセージを録音する	75
ナンバー・ディスプレイを使う		応答メッセージを選ぶ	76
特定の電話からつながらないようにする		ベルの鳴る回数を変える	77
(おことわり機能)	36	用件を消す	78
おことわり登録から消去する		外出先での操作	
非通知理由音声呼び出し機能(親機のみ)を解除す	<b>3</b> 39	外出先で用件を聞く(リモコン操作)	79
電話帳機能の使いかた		用件を外出先に転送する(用件転送)	
電話帳機能について	40	おトクな市外回線の自動選択	
電話帳に名前と電話番号を登録する			0.4
着信記録から登録する		<b>9077</b> 77セレクティとは?	
再ダイヤルから登録する		<b>0077</b> 77セレクティをご利用になるには	
登録した電話帳を消去する		<b>2027</b> 77セレクティをご利用にならない場合は / 再びご利用になる場合は	
 電話帳を使って電話をかける		電話番号が変わったとき	
ナンバー・ディスプレイと電話帳機能をあわせ		<b>0077</b> (77セレクティ)オンライン通信について	
		ご利用にあたってのご注意・お願い	
親機の呼び出し音を相手の名前や	EΟ	「えらんでメロディ」サービスを利用する	
宛先に変える(音声呼び出し機能) キャッチホン・ディスプレイの使いかた	50	その他	, _
		正しくお使いいただくために	0.4
キャッチホン・ディスプレイを使うために	56	停電時のご使用について	
キャッチホン・ディスプレイを受ける	F-7	壁に取り付ける	
(キャッチボタン)	5 /	故障かな?と思ったら	
便利な使いかた		自己診断表示	70
再ダイヤルから電話をかける		(アルファベットで始まる表示が出たら)	102
キャッチホンを受ける( キャッチボタン )		主な仕様	
プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)	61	ー・ 保証書とアフターサービス	104
指定した時刻に子機のベルを鳴らす		各部の名前	105
(モーニングコール機能)	62	<b>하</b> 리	110





# 火災・感電により大けがの原因とな ります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などに接続しない 家庭用電話をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると必要以 上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。

回線の種類などをお確かめのうえご使用ください。

# ビジネスホン

#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った ときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店また はソニーサービス窓口にご相談ください。



#### 本機は国内専用です

電源アダプター・充電台は交流100Vの電源でお使いください。海外など で、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。



#### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグまたはアダプター本体を 持って抜く。
- 電源コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に 交換をご依頼ください。



#### 内部を開けない

故障・感電・火災の原因となります。 お客様が本機の分解や改造をするこ とは法律で禁止されています。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソ ニーサービス窓口にご依頼ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる 場所には置かない

火災や感電の原因となります。

感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、電話回線コード、電源アダプ ター、充電台に触れない





電子レンジや高圧容器に、バッテリーパック、電話機本体や 充電台を入れない

バッテリーパックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、電話機本体、充電 台の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



# ♪ 注意 T記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の **家財に損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグまたは電源アダプターに触らない 感電の原因となることがあります。



#### 電話回線コードを傷つけない

電話回線コードを傷つけると、感電の原因となることがあります。

- 電話回線コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電話回線コードを抜くときは、必ずプラグのツメを押さえて抜く。
- 電話回線コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電話回線コードが傷んだら、新しいものにお取り替えください。詳 しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



#### 医療機器の近くで使用する場合は必ず使用許可を得る

本機の発する電磁波が、医療機器に影響を及ぼす場合があります。医療機器の近くで本機をご使用になる場合は、必ず使用許可を得てください。





## お手入れの際、電源プラグまたは電源アダプターを抜く

電源プラグまたは電源アダプターを差し込んだままお手入れをすると、感 電の原因となることがあります。





#### 壁にしっかり取り付ける

壁に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固に取付・設置してください。けがの原因となることがあります。





#### 幼児の手の届かないところに置く

小さい部品や付属品を幼児が誤飲する恐れがあります。



# スピーカー部や充電台に磁気カード類を近づけない

キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類をスピーカー部や充電台に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



# 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

#### 危険

- 指定された充電台以外で充電しない。
- 火の中に入れない。電池の + と 端子を金属などでショートさせたり、分解、加熱しない。コイン、ヘヤーピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 充電式電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけない。
- 水、雨水、海水などで濡れた電池を充電したり、使用しない。
- 電池内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

#### ⚠警告

- 指定された電池を使用する。
- 電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

### 注意

- コネクターを正しい向きで差し込む。コネクターのコードはねじらない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 付属のバッテリーパックの充電温度範囲は $5^{\circ}$ C ~  $35^{\circ}$ Cです。この温度範囲以外で使用すると、 充電池の液が漏れたり、発熱する原因となることがあります。
- ニカド電池はそのまま廃棄しないで下記の「リサイクルのお願い」に従ってください。

リサイクルのお願い



Ni-Cd

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

# この説明書の読みかた

本機をお使いになる前に、接続と初期設定の作業が必要です。この取扱説明書の10~18ページにある設置と接続の項目を必ずお読みになって、設置と接続と初期設定を確実に行ってください。

この取扱説明書では、SPP-C333とSPP-C333PGの両方の説明をしています。

お使いの機種により機能や操作が異なるところがあります。

#### SPP-C333をお買い上げのお客様へ

SPP-C333には子機が1台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合



「子機1台の場合」と書いてある部分をお読みください。

別売りの子機SPP-HC333、HC111または SPP-HG600を増設している場合




「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお 読みください。

#### SPP-C333PGをお買い上げのお客様へ

SPP-C333PGには子機が2台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合

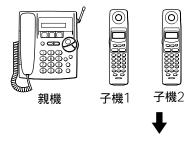

別売りの子機SPP-HC333、HC111または SPP-HG600を増設している場合



「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお読みください。

その他の部分については、お使いの機種に関係なくお読みください。

本書で使っているマーク

☑ ボイスガイドの内容

☞ 参照ページ

♀ ご注意または確認事項

ちょっと一言(知っていると便利な情報)





親機と子機で操作方法が違うと きに、使っています。 どちらかで操作してください。

# こんなことができます

親機、子機とも20件の電話番号を登録して簡単に電話をかけることができます。

--電話帳機能 (変40~49ページ)

親機、子機それぞれで、最近かけた10件の電話番号が残り、それを電話帳に登録することもできます。 —再ダイヤル機能 愛58ページ)指定した時刻に、子機でベルを鳴らすことができます。—モーニングコール機能 愛62ページ)親機の受話器を置いたまま電話をかけることができます。—オンフックダイヤル(愛29ページ)テープ不要のDSP録音(Digital Signal Processor)で、簡単に留守録の用件再生やスキップなどができます。 (愛74ページ)おトクな市外回線を自動的に選んで電話がかけられます。また、「えらんでメロディ」サービスを利用して、お好きなメロディーを取り込み、呼び出し音として使うことができます。

**—77セレクティ( ☞86、92ページ** )

電話がかかってきたとき、子機のベルを親機よ りも先に鳴らすことができます。

―優先着信(愛65ページ)

おやすみ中に電話がかかってきたとき、応答 メッセージや相手の声を聞こえなくすることが できます。 一おやすみ応答設定(〒67ページ) 正しく動作していないとき、その状態をお知ら せします。一自己診断表示機能(〒102ページ) 設定や登録などの操作を音声(親機)で案内して くれます。

―登録メニュー・ボイスガイド( \*\*) 下記 )

#### 親機

(キャッチ/登録)を押すと、下記の登録メニュー番号入力表示が出て、次のボイスガイドが流れます。



图「1 電話帳登録、2 日時設定、3 おやすみ応答設定、4 暗証番号登録、5 ナンパー・ディスプレイ選択、6 応答メッセージ録音、7 77セレクティ、8 メロディ・転送、#(シャーブ)おことわり先登録、\*(アスタ)その他の登録操作です。番号をひとつ押してください。」

このあと 1 ~ 8 または # (\*) のダイヤルボタンを 押すと、選択された登録の手順をボイスガイドでお知ら せします。

キャッチ/登録		参照
の次に押すボタン	内容	ページ
1	電話帳登録	<b>ℱ</b> 41
2	日付、時刻設定	<b>®</b> 15
3	おやすみ応答設定	œr67
4	暗証番号登録	<b>®</b> 79
5	ナンバー・ディスプレイ選択	<b>ℱ</b> 30
6	応答メッセージ録音	<b>®</b> 75
7	77セレクティ	<b>₽</b> 88
8	メロディ - 転送	œ69
#	おことわり先電話番号登録	<b>ℱ</b> 36
*	その他の登録操作	<b>愛</b> 下記

### ϔ ちょっと一言

ボイスガイドは最後まで聞かずにすぐに次の手順に進ん でも構いません。

また、 1~8 以外のボタンを使って登録する場合もボイスガイドを聞く必要はありません。

\*ボタン(その他の登録操作)を押すと、下記のその他の登録メニュー番号入力表示が出て、次のボイスガイドが流れます。

图「1 ベル回数、2 自動応答設定、3 回線選択、4 応答メッセージ選択、5 非通知理由音声呼び出し設定、6 着信メロディー設定。番号をひとつ押してください。」このあと 1 ~ 6 のダイヤルボタンを押すと、選択された登録の手順をボイスガイドでお知らせします。

(キャッチ/登録) <del>  X</del>		 参照
の次に押すボタン	内容	ページ
1	ベル回数設定	<b>₽</b> 77
2	自動応答設定	<b></b> ₹68
3	回線選択	<b></b> ₹16
4	応答メッセージ選択	œ76
5	非通知理由	<b>®</b> 39
	音声呼び出し設定	
6	着信メロディー設定	<b>₽</b> 70

## 👸 ちょっと一言

ボイスガイドは最後まで聞かずにすぐに次の手順に進ん でも構いません。

#### 登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。受話器を取るか(オンフック)を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、 (再生/停止)を押します。

## ♡ ちょっと一言

ボイスガイドの再生中に音量ボタンを押すと、音量の調 節ができます。

#### 子機

(キャッチ/登録)ボタンを押すと、下記の登録メニュー番号 入力表示が出ます。

バンゴウ? <u>E 1</u> 3

キャッチ/登録		参照
の次に押すボタン	内容	ページ
1	電話帳登録	<b>₽</b> 41
②または <b>※</b> ~	ベル音量設定	<b>®</b> 66
<b>3</b> または <b>(#→</b> )	モーニングコール設定	<b>®</b> 62
4または通話	クイック通話設定	<b></b> ₹64
5	メロディー設定	<b>®</b> 70

#### 登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。 (通話) を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- •20秒以上何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、(切)を押します。

# ナンバー・ディスプレイを使うと、以 下のようなことができます。

電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号などが分かります。

―ナンバー・ディスプレイ対応( @30ページ ) NTTの通信中情報通知サービスに対応、通話中に割り込み者の電話番号などが分かります。

―キャッチホン・ディスプレイ対応 (愛56ページ)

二度と受けたくない電話(おことわり先は10件まで登録可能)を自動的に切ってくれます。

―おことわり機能(愛36ページ)

かかってきた相手の電話番号などが日時ととも に自動的に10件まで残ります。

─着信記録(愛32ページ)

着信記録の検索中に留守番電話の用件を簡単に 再生できます。

―ダイレクト用件再生(愛35ページ)

非通知のおことわり登録ができます。

( 🐨 37ページ )

#### 電話帳機能とあわせて使うと

電話帳に登録してある相手の呼び出し音を名前 や宛先に変えて使うことができます(親機)。

一音声呼び出し機能(愛50ページ)

電話帳に登録してある人からの電話は、ベルの鳴りかたが変わります。

― 着信音鳴り分け機能( 愛35ページ)

電話帳、着信記録、再ダイヤルを検索すると、 電話帳の呼び出し音声が確認できまず( 親機 )。

―電話帳・着信記録・再ダイヤル音声確認

( 愛47ページ )

# 箱の中身を確かめる




# 親機の置き場所について


- コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。磁気や電気雑音の影響を受けると、雑音が入ったり、通話が切れたりすることがあります。次のような場所では使用しないでください。
  - 妨害電波を発生する恐れがあるものの近く テレビゲーム機、パソコン、テレビ、ビデオ、ス テレオ、電子レンジ、冷蔵庫、こたつ、無線機、 インバーター式蛍光灯、携帯電話の充電器など。




- 交通の激しい道路の近く

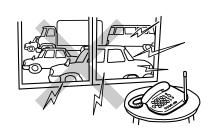

- 2組以上のコードレス電話機(親機を2台以上)をお使いの場合は、
  - ひとつの電話回線につなぐと、正常に動作しない ことがあります。



- 複数の電話回線(異なる電話番号)につなぐとき は、3m以上離す。




• ターミナルアダプターのアナログポートに、複数のコードレス電話機をつなぐ場合は、親機間を3m以上離してください。

#### ♀ ご注意

- この電話機は、コードレス電話、留守番電話として使うために、電源が必要です。電話回線と家庭用電源 コンセントの両方につなぐことができる場所を選んでください。
- 次のような場所には置かないでください。誤動作、変形、変色、故障の原因となることがあります。
  - 直射日光の当たる場所
  - 熱い場所(ストーブなどの暖房機の近く)、極端に寒い場所
  - 不安定な場所、振動の多い場所
  - 湿気の多い場所
  - 風通しの悪い場所、ほこりの多い場所
- 雑音が大きいときは、親機の設置場所を変えてみてください。
- 放送局の近くで使う場合やラジオ放送が混信するときは、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

# 子機の通話範囲について

親機から約50~100メートルの範囲で使えます。子機が2台以上ある場合、子機間通話は子機が親機から約25~50メートルまでの範囲で使えます。ただし、使用環境 コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材など)によって通話範囲は左右されます。初めてお使いのとき、使用できる範囲をご確認ください。




#### 子機が親機から離れすぎていると

通話できないことがあります。子機から「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ…」という音(圏外警告音)が出たら、通話できる 距離まで親機に近づいてください。約15秒以内ならそのまま通話できます。離れすぎたままでいると通話が 切れてしまいます。

# 準備1: 親機を準備する

# 親機をつなぐ

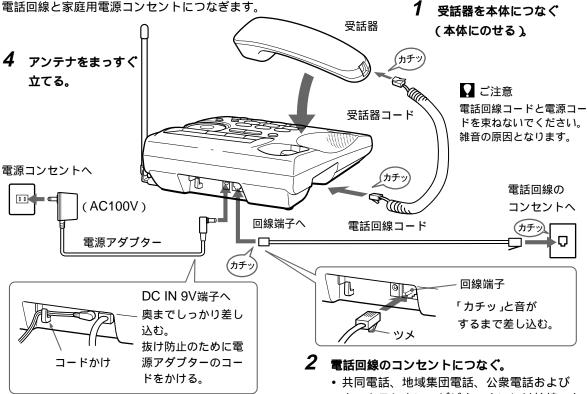

## **3** 電源コンセント(AC100V)につなぐ。

ISDN回線のターミナルアダプターをご利用のかたへターミナルアダプターの仕様によっては、本機との接続に不具合が生じる場合があります。 詳しくは、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。

1つの回線に複数の電話機をつなぐ場合は14ページをご覧ください。

- 共同電話、地域集団電話、公衆電話および ホームテレホン、ビジネスホンには接続できません。
- 構内交換機(PBX)に接続すると、「内線ベルが鳴ったとき電話が切れる」など、正しく動作しないことがあります。詳しくはお使いの構内交換機のメーカーにお問い合わせください。
- コンセントの形が合わないときは、別売りアクセサリーが必要です。(愛下記「電話回線のコンセントの種類」)

#### 電話回線のコンセントの種類

電話回線のコンセントには以下の4種類があります。 ご自宅のコンセントに合った方法で接続してください。

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売り アクセサリー	
モジュラー	不要(そのままつなぐことができ ます)	
3ピン ジャック	テレホンモジュラー アダプターTL-30	

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売り アクセサリー
直付け型ローゼット	テレホンモジュラーロー ゼットTL-32CRなど (取り付け工事が必要*)
埋め込み	テレホンモジュラージャック コンセントTL-31 (取り付け工事が必要*)

#### 電源アダプターを接続すると

約30秒間、留守番電話の初期設定が行われます。



初期設定が行われている間は使えません。 「ピー」と鳴るまでお待ちください。



#### 「ピー」と鳴ります。

図「この電話機は、お取り付けいただくだけで、 KDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は、次の操作を行ってください。 (キャッチ/登録)、(7)、(#)と押して液晶の「0077」マークが消灯したことを確認してください。」が2回聞こえます。



必ず15ページ「準備2:日付、時刻を合わせる」 を行ってください。

デ - 夕受信が終わると、表示窓の「0077」が点灯し、 77セレクティがご利用いただけます。

#### ♀ ご注意

電話回線コードを接続しないで電源アダプターを接続すると、デモモード(色々な表示が次々に出て、ボタンを押しても操作できない)が始まることがあります。この場合、電話回線コードを接続してしばらくすると、デモモードは止まり初期設定が行われます。

### 🍟 ちょっと一言

本機はお買い上げ時にナンバー・ディスプレイが解除されています。ナンバー・ディスプレイを使うかたは設定してください( 愛30ページ )。

#### 電源アダプターの接続について

この製品には、付属の電源アダプター(極性統一型プラグ・EIAJ\*規格)をご使用ください。付属以外の電源アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



• プラグは最後まで押し込んでください。 \* 日本電子機械工業会の略

#### ご使用にあたってのお願い

本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

## **0077**(77セレクティ)とは

「77セレクティ」は、親機をつなぐだけで、市外へ電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と、曜日、時間帯により、KDDIの0077市外電話サービスとNTT回線のうち、通常通話料金のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけるとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。

これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077市外電話サービスがご利用いただけます。

• 親機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、親機をつなぐだけで、そのままご利用いただけます。登録料などはかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

- NTTの基本料金は従来通りNTTから請求されます。
- 77セレクティのお問い合わせは、下記にご連絡ください。

- KDDI カスタマサービスセンター-

■ 0077-772(無料)

受付時間 9:00~21:00

(土・日・祝も受付中)


• 77セレクティについて、詳しくは86ページをご覧ください。

#### ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

#### ? ご注意

- 1つの回線にはナンバー・ディスプレイ対応の電話機は1 台しかつなげません。
  - 2台以上お使いのときは、本機以外の電話機はナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用できない場合があります。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

• 他の電話機をお使いの場合

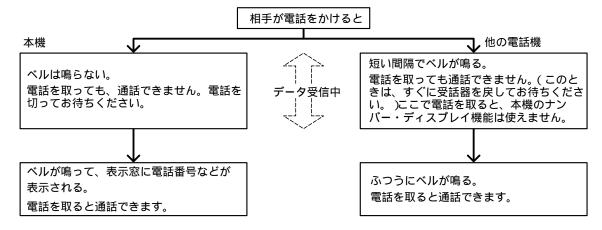

本機以外に留守番電話をご使用の場合は、他の電話機の留守番機能が働かないようにしてください。留守番応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能が使えない場合があります。

- FAX、モデムとの接続 機種によっては、本機、FAX、モデムの動作が制 約されたり、本機と接続できない場合がありま す。詳しくは、FAX、モデムのメーカーにお問い 合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプターとの接続 ナンバー・ディスプレイ機器対応のターミナルア ダプターをお使いください。詳しくは、ターミナ ルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 新電電アダプター(回線自動選択装置)との接続 アダプターの事業者にお問い合わせください。
- ホームテレホン、ドアホンアダプター、構内交換機(PBX)など 接続できません。詳しくは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。

#### 同じ回線に他の電話機をつないだ場合の取り次ぎについて

1つの回線で複数の電話機コンセントがある場合、または別売りの電話機アクセサリーを使って1つの回線から複数のジャックに分岐する場合は、同じ回線に本機と他の電話機を同時につなぐことができます。その際、以下の点にご注意ください。

本機の親機または子機で保留(愛22ページ)にした電話に他の電話機で出るには本機の親機で保留にした場合は、必ず受話器を戻してください。

本機の子機で保留にした場合は、必ず充電台に戻すか<sup>切</sup>を押してください。


その後で他の電話機の受話器を取ると、保留は自動的に解除されます。(電話機の種類によっては自動的に解除されない場合もあります。)

• 他の電話機で取った電話を本機の親機または子機 に取り次いだ場合

その電話をさらに子機(または親機)に取り次ぐ(愛23ページ)ときは、必ず(保留/用件転送)(親機) (保留/消去)(子機)を押してから(内線)を押してください。

# 準備2:日付、時刻を合わせる

年、月、日、時刻の設定が必要です。 親機で操作します。

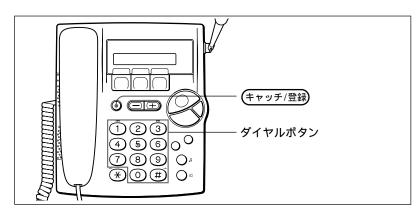

#### □ ご注意

- 時計の精度は1ヵ月に±60秒程度 の誤差があります(25°Cにて)。
- 長い停電のあとは、2000年1月1 日にリセットされます。 日付、時刻を設定し直してください。
- 日時設定を行わないと、モーニン グコールの時刻設定(愛62ページ)はできません。

# 🍟 ちょっと一言

- 手順3で時刻を間違えて入力したときは、※、#で点滅しているところを動かして、正しい時刻を上書きすることができます。
- 手順4は、テレビなどの時報に合わせて(キャッチ/登録)を押すと便利です。手順3と4の間は約60秒待つことができます。

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(2) を続けて押す。⑤「日時設定」

**2** 年月日を押す。

年は、西暦の末尾2桁を入力します。

ひと桁の月日を設定するときは前に「〇」を付けます。

例:2000年12月5日は「0」「0」「1」「2」「0」「5」と押す。

時刻表示になります。

**3** 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「O」を付けて4桁を入力します。

例:午後10時6分は「2」「2」「0」「6」と押す。

4 キャッチ/登録を押す。

「ピー」と鳴り、時計が動き始めます。

時刻がずれると、77セレクティが正しく働かない場合がありますので、 定期的に時刻を確認し、ずれていたら正しい時刻に設定し直してください。

# 準備3: 電話がかかることを確かめる

電話回線には3種類あります。この種類は、NTTとの回線契約により異なります。初めてお使いになるとき、親機を接続するだけで自動的に回線の種類を検出し設定します(自動回線選択)。


親機で操作します。

# 電話をかけてみる

117(時報)や177(天気予報)などにかけてみてください。(有料)かかったときは下記の回線選択は不要です。17ページの「準備4:子機を充電する」に進んでください。

かからなかった場合は、下記の手順で回線選択を行ってください。

# 電話がかからないときは(回線選択)

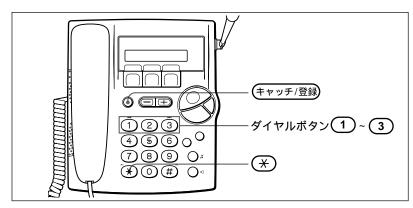

- ϔ ちょっと一言
- ・以下のような場合、設定が必要に なります。
  - 引っ越しなどで、電話会社との回線契約を変更されたとき
  - ファクシミリにつないだとき
  - 構内交換機(PBX)につない だとき
- 回線の種類は3つあります。手順 2でそのうちの1つを選びます。
  - 1 低速ダイヤル回線 (10PPS\*)
  - ② 高速ダイヤル回線(20PPS\*)
  - (3) プッシュ回線
  - \* PPS ( Pulse Per Second ): ダイヤル速度の単位です。
- 手順2で① を選ぶと自動回線選択に戻ります。(自動回線選択中は、ランプが点滅します。)

**1** 受話器を置いたままで、 (キャッチ/登録)、 (\*\*)、 (3) を続けて押す。②「回線選択」

C+33 6 3 0

2 ③を押す。

[[H3]] | Z 禁 []

- 3 (キャッチ/登録)を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。
- **4** 電話をかけてみる。 電話がかかったらプッシュ回線です。

電話がかからなかったら

手順2で②を押します。電話がかかったら、高速ダイヤル回線です。 かからなかったら、低速ダイヤル回線です。手順2で①を押します。

- ⚠ 危険 バッテリーパックに巻かれているビニールを、はがしたり傷つけたりしないでください。
  - バッテリーパックのコードをねじらないでください。

ϔ ちょっと一言 子機の充電中に電話をかけるとき は親機でかけてください。

初めてお使いになるときは、まず付属のバッテリーを約10時間充電して ください。

# 充電のしかた


#### バッテリーを入れる。

①電池ぶたを開ける。



少し押しながら ずらす。

②コネクターをしっかり 差し込む。

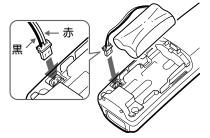


電池入れの指示通りの向きで、最後ま で確実に差し込みます(はずすとき は、コネクターを持って引き抜く)。

③バッテリーを入れる。

コードをコードかけにかけてください。

🛛 ご注意


コードはねじらないでください。

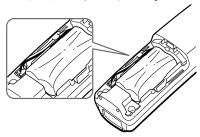

④電池ぶたを閉める

# 2 電源コンセントにつないだ充電台に、子機を置く。

着信/充電ランプが点灯し、充電が始まります。10時間以上そのままにしておいてください。

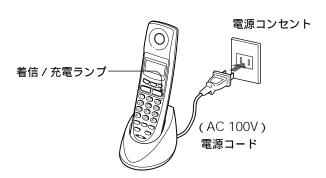

ボタン面を手前に向けて置いてください。

#### 🔾 ご注意

- 充電中は充電台や子機が温かくな りますが、故障ではありません。
- 充電台の電源コードは束ねないで ください。雑音の原因になりま す。

充電中は充電台の電源コードを抜かないでください。

子機をのせたまま充電台の電源コードをはずすと、子機が通話状態(通 話ボタンのランプが点灯)になります。この場合は、充電台を電源コン セントにつないでください。

# バッテリーについて

子機は充電台の上に常に置いていなくても使えますが、長時間充電台から離しておくとバッテリーが空になってしまうので、通話後は充電台に戻すことをおすすめします。バッテリーが常に充電された状態でお使いになれます。

使用可能時間について(充分に充電されたバッテリーの場合)

通話しているとき: 連続約6時間

充電台に戻さずに電話を待っているとき:約240時間(約10日間)

長期間お使いにならないときは10時間以上充電してからバッテリーを抜いておいてください。

通話中にバッテリーが消耗したとき(表示窓に⇔表示が点滅し、「ピッ・・・ピッ・・・」と鳴ったとき)は

次の方法で親機で通話できます。


- 1 子機の(保留/消去)を押す。
- 2 子機を充電台に戻すか切を押す。
- 3 親機の受話器を取り上げる。

子機はその後充電台にのせておき、約10時間以上 充電してください。

#### バッテリーの寿命について

- 子機のバッテリーは消耗品です。バッテリーの寿命は使いかたや使用頻度によりますが、1~2年が目安です。
- 充分に充電しても使用できる時間が極端に短くなってきたら、バッテリーの寿命です。新しいバッテリー (別売りのバッテリーパックBP-T50)にお取り替えください。詳しくは、販売店かソニーサービス窓口に お問い合わせください。
- バッテリーを長持ちさせるには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

#### 充電台について

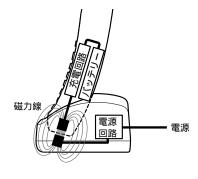


付属の充電台は、電磁誘導による、充電端子のない無接点充電方式を採用 しています。

#### ♥ご注意

- ・金属(コイン、クリップなど)を充電台の上に置かないでください。充電台や金属が熱くなることがあり危険です。
- 磁気に弱い物(キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなど) は近づけないでください。充電台から出ている磁力線により、それらが使えなくなってしまうことがあります。
- ラジオを近くに置かないでください。 ラジオから「ブーン」という雑音が聞こえることがあります。その場合は、ラジ オの向きを変えるか、雑音のなくなる位置まで離してみてください。

接続はお済みですか?(愛10ページ「設置と接続」)

# 親機でかける

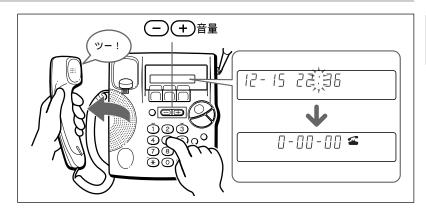

#### ♀ ご注意

表示窓に「[Ч]」が出たら、子機が 使われています。 受話器を取り「ツー」という音を確かめてから電話番号を押す。


通話が終わったら 受話器を戻します。

#### 受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)


相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

受話器を持って通話中に+(大)または-(小)音量ボタンを押します。

お買い上げ時は「標準」になっています。



# 子機でかける

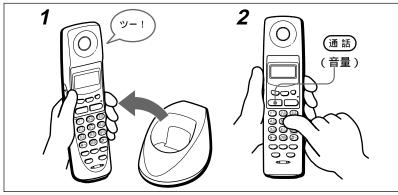

# ♡ ちょっと一言

バッテリーを長持ちさせるために は、通話が終わるたびに子機を充 電台に戻して常に充電しておくこ とをおすすめします。

#### ↑ ご注意

- 子機の充電中に充電台の電源コードを抜かないでください。電源コードをはずすと、子機が通話状態(通話ボタンのランプが点灯)になります。
- 通話を押したときに「ピーピー・・・」という音がした場合は、親機が使われているので、子機で通話できません。


7 充電台から取る。

充電台にのせていないときは <sup>通話</sup>を押します。

2 電話番号を押す。


通話が終わったら

充電台に戻すか、切を押します。

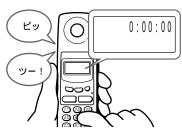


#### 受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。 子機を持って通話中に (通話)(音量)を押します。 お買い上げ時は、「標準」になっています。

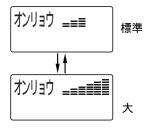

(通話)を押すごとに切り換わります。

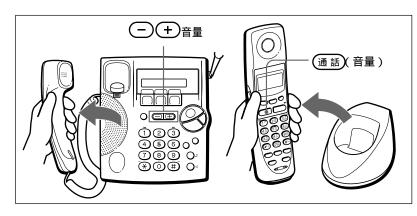

#### ♀ ご注意

- 子機のベルは親機より1、2回遅れて鳴る場合があります。子機のベルが鳴り始めてから子機を取ってください。
- 子機の充電中に充電台の電源コードを抜かないでください。電源コードをはずすと、子機が通話状態(通話ボタンのランプが点灯)になります。

#### 🍟 ちょっと一言

バッテリーを長持ちさせるために は、通話が終わるたびに子機を充 電台に戻して常に充電しておくこ とをおすすめします。 親機 ベルが鳴ったら受話器を取る。

子機 ベルが鳴ったら充電台から取る。

充電台にのせていないときは ベルが鳴ったら(通話)を押します。



通話が終わったら

親機● 受話器を戻します。

| 子機 | 充電台に戻すか、 切を押します。

ベルが鳴っても電話に出ないと

15回ベルが鳴ると、優 ただ今留守にしています、のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。

このメッセージを流さないようにする方法については、「電話の自動応答をやめる」(*愛*68ページ)をご覧ください。

キャッチホンが入ったときは

(キャッチ/登録)を押します。

もとの通話に戻るにはもう一度(キャッチ/登録)を押します。(詳しくは1960ページ)

#### 受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)


相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

新機 受話器を持って通話中に (大)または (小)音量ボタンを 押します。

子機 子機を持って通話中に 通話(音量)を押します。

# 通話の相手を待たせる(保留)

相手に待ってもらう間、メロディーが流れます。

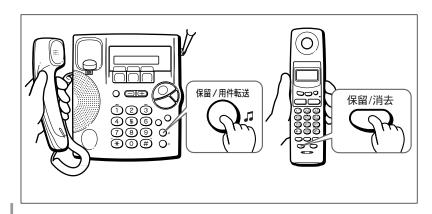

#### ♡ ちょっと一言

- オンフックダイヤル中(愛29 ページ)も同じように保留にする ことができます。
- 同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

# 親機で通話中に保留にする

#### ϔ ちょっと一言

- 右の手順1で保留にしたあと、受 話器を戻しても電話は切れませ ん。通話に戻るには受話器を取り ます。
- 保留にしたあと、内線を使って 取り次ぐことができます(金23 ページ)。

1 通話中に(保留/用件転送)を押す。



2 通話に戻るにはもう一度(保留/用件転送)を押す。

親機で保留にした電話に子機で出るには

親機で保留にしたあと、受話器を戻します。子機を充電台から取るか (通話)を押すと、子機で出られます。

# 子機で通話中に保留にする

## ♡ ちょっと一言

- 右の手順1で保留にしたあと、充電台に戻すか、切っを押しても電話は切れません。通話に戻るには充電台から取るか通話を押します。
- ・保留にしたあと、内線を使って 子機から親機へ取り次ぐことがで きます(ぽ24ページ)。また子機 が2台以上ある場合は、子機から 子機へ取り次ぐこともできます (ぽ25ページ)。
- **1** 通話中に(保留/消去)を押す。
  通話ボタンのランプが点滅します。
- **2** 通話に戻るにはもう一度(保留/消去)または(通話)を押す。

子機で保留にした電話に親機(または他の子機)で出るには 子機で保留にしたあと、充電台に戻す、または 切 を押します。親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

受話器を取ると、親機で出られます。(他の子機で取る場合は充電台から取るか<br/>
通話を押します。)


1 4

3 8

# 親機から子機へ取り次ぐ

親機で取った電話を子機にまわすとき、親機と子機の間で話(内線通話)をしてから電話を取り次ぐことができます。



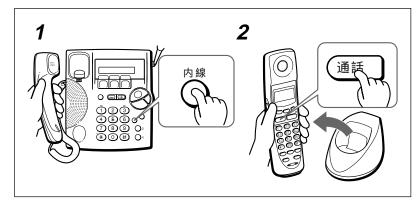

# ♡ ちょっと一言

同じ回線につないだ別の電話機が ある場合は14ページをご覧ください。

# ϔ ちょっと一言

- 子機が2台以上ある場合、表示窓には「出(すべての子機番号が表示されます。
- (保留/用件転送)を押して通話を保留 にしてからでも、同じように取り 次げます。
- ・親機で(内線)を押したあと、受話器を戻すと、呼び出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。親機、子機どちらかが出れば外からの電話に出られます。
- 手順3のあとで子機が内線通話を 切ると、親機で再び外からの電話 に出られます。

#### ☑ ご注意

親機から子機へ取り次いだ場合、 子機に表示されるのは、子機で通 話を始めた時点からの通話時間表 示です。 **1** 子機1台の場合:通話中に内線を押す。

子機が2台以上ある場合:通話中に内線を押してから、子機番号を 1つ選んで押す。

	(1)	一 子機1台の場合
	(2)	—   [ RL L
- 1機2 子機3	(3)	 子機が3台ある場合
		PUSHT 2
すべての子機* 	#)	

\* 最初に出た子機につながります。

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

**2** 子機のベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないときは、(通話)を押す。

ナイセンチャクシン

- 3 親機から子機へ電話をまわすことを伝える。
- **4** 親機の受話器を戻す。 子機で外からの電話に出られます。


子機が出ないときは

もう一度内線を押すと、もとの通話に戻れます。

# 子機から親機へ取り次ぐ

子機で取った電話を親機にまわすとき、子機と親機の間で話(内線通話) をしてから電話を取り次ぐことができます。



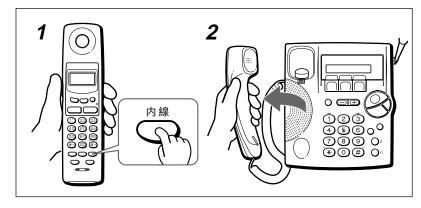

## ♡ ちょっと一言

同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

## ♡ ちょっと一言

- (保留/消去)を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- 子機で、内線を押したあと、充電台に戻すか、切を押すと、呼び出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。親機、子機どちらかが出れば外からの電話に出られます。
- 手順3のあとで親機が内線通話を 切ると、子機で再び外からの電話 に出られます。

#### ↑ ご注意

子機から親機へ取り次いだ場合、 親機に表示されるのは、子機と親 機の合計の通話時間表示です。 **1** 子機1台の場合:通話中に(内線)を押す。 子機が2台以上ある場合:通話中に(内線)(0)を押す。

オヤキヲ ヨビダシ

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。


- **2** 親機のベルが鳴ったら受話器を取る。 (オンフックダイヤル(愛29ページ)で受けることはできません。)
- 3 子機から親機へ電話をまわすことを伝える。
- **4** 子機を充電台に戻すか、切を押す。 親機で外からの電話に出られます。

#### 親機が出ないときは

もう一度内線または通話を押すと、もとの通話に戻れます。

# 子機から子機へ取り次ぐ(子機が2台以上ある場合のみ)

子機が2台以上ある場合は、子機で取った電話を他の子機に取り次ぐことができます。取り次ぐときにトランシーバー感覚で内線通話ができます。ただし、増設子機がSPP-HG600では、内線通話はできません。取り次ぎのみですので、呼び出された子機を取ると、すぐに外からの電話につながります。

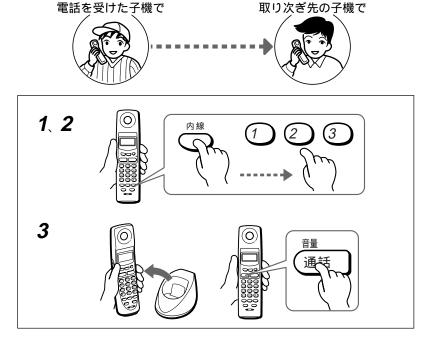

# ஂ ちょっと一言

同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

# **ஂ**なょっと−言

- 子機が2台以上ある場合、手順2 で、(#)(すべての子機と親機) を押すと、「イッセイョビダシ」 と表示されます。
  - (増設子機SPP-HG600は、一斉 呼び出しはできません。)
- (保留/消去)を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- 取り次ぎ先の子機には取り次ぎ元 の子機の番号が表示されます。
- 子機が2台以上ある場合、表示窓には親機の番号(「①」)と今話している子機以外の番号が表示されます。

**1** 通話中に(内線)を押す。

子機が3台のとき(子機1の表示)

アイテ? = 0 , 2 , 3 , #

**2** 子機番号を押す。

例:子機1から子機2へ取り次ぐ場合、子機1で2を押す。

子機1 コキ2ヲヨビダシ

コキ1カラ ヨビ ダ シ

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

- **3** ベルが鳴ったら、取り次ぎ先の子機を充電台から取る。充電台にのせていないときは、(通話)を押す。
  - 子機間で通話ができます(愛26ページ、「子機間通話をするには」)。 増設子機SPP-HG600をお使いの場合は、取り次がれた子機で外からの電話に出られます。

子機2

4 取り次ぎが終わったら、子機を充電台に戻す。

子機が出ないときは

もう一度内線または(通話)を押すと、もとの通話に戻れます。

#### 子機間通話をするには

トランシ・バ・感覚で(話すときはボタンを押して、聞くときはボタンを離して) 子機間で通話できます。

内線呼び出しのベルが鳴ると

例:かけた子機を子機1、受ける子機をスポットする

子機2とする



# ♡ ちょっと一言

SPP-C333PGをお買い上げのかたには、便利な「内線呼び出し番号ー覧シール」が付属しています。本機に貼ってご利用ください。

#### 子機1

コキ2ヲ ヨビ ダ シ

# コキカンツウワ

「ププププ」と鳴り続けます。



(子機間通話)を押したままで 「ピー」と鳴ったら、話す。

# ソウシン

相手の声は聞こえません。

#### 子機2

コキ1カラ ヨビ ダ シ

ベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないときは(通話)を押す。

## コキカンツウワ

「ププププ」と鳴り続けます。



相手の声が聞こえる。

# ジュシン

こちらの声は相手には聞こえません。



話し終えたら、(子機間通話)を離す。


コキカンツウワ

「ププププ」と鳴り続けます。

コキカンツウワ

「ププププ」と鳴り続けます。

子機2から話すには、表示窓に「コキカンツウワ」と表示され、「ププププ」と鳴っているときに、子機2で(子機問通話)を押したまま話します。話し終えたら子機2側の(子機問通話)を離します。

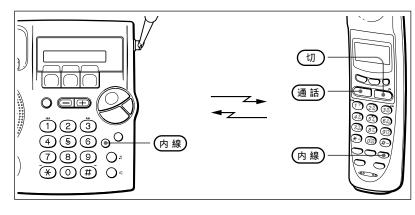

#### 親機から子機にかけるには(子機1台の場合)

### ϔ ちょっと一言

親機では受話器を取らずに内線を 押して、そのままオンフックダイ ヤルすることもできます。

親機:受話器を取り、(内線)を押す。

子機のベルが鳴ります。

2 子機:充電台にのせているときは:充電台から取る。

充電台にのせていないときは: (通話)を押す。

子機と親機で通話できます。

**3** 通話が終わったら、

親機・受話器を戻す。

| 子機 | 充電台に戻すか、 (切)を押す。

#### 親機から子機にかけるには(子機が2台以上ある場合)

#### ϔ ちょっと一言 親機では受話器を取らずに内線を 押して、そのままオンフックダイ

ヤルすることもできます。

1 親機:受話器を取り、(内線)を押す。

2 子機番号を押す。

 呼び出し先	押すボタン
#TO面O先 	サッパラン
子機1	1
子機2	2
子機3	3
すべての子機を同時に*	#

\*最初に出た子機に電話がつながります。 子機のベルが鳴ります。

3 子機:充電台にのせているときは:充電台から取る。 充電台にのせていないときは: (通話)を押す。

子機と親機で通話できます。

**4** 通話が終わったら、

親機・受話器を戻す。

子機 充電台に戻すか、 切りを押す。

#### 子機から親機にかけるには

- 子機が1台の場合:充電台から取り、(内線)を押す。 子機が2台以上ある場合:充電台から取り、(内線)、(0)を押す。 親機のベルが鳴ります。
- 2 親機:受話器を取る。 子機と親機で通話できます。
- **3** 通話が終わったら、

親機 受話器を戻す。

【子機】 充電台に戻すか、 (切)を押す。

子機から他の子機にかけるには、子機が2台以上ある場合のみ)

#### ↑ ご注意

- 増設子機SPP-HG600は、子機 どうしでの内線通話および一斉呼 び出しはできません。
- 手順1で表示する子機番号は、操 作中の子機以外のすべての子機番 号を表示します。内線通話できな い子機番号を押した場合は、エ ラー音が鳴り、「[ [ ] /」が出たあ と、もとの表示に戻ります。

# ϔ ちょっと一言

子機間通話は、トランシ・バ・感 覚の内線通話となります。詳しく は26ページの「子機間通話をする には」をご覧ください。

ただし、増設子機SPP-HG600では、内線通話はできません。

充電台から取り、(内線)を押してから、表示窓に出た子機番号を1つ 押す。

子機1	1
子機2	2
	3
すべての子機と親機を同時に*	#)

\*最初に出た子機または親機につながります。

子機のベルが鳴ります。

2 子機のベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないとき は、(通話)を押す。

子機と他の子機で通話できます。

 $oldsymbol{3}$  通話が終わったら、充電台に戻すか、 $oldsymbol{1}$  を押す。

途中で内線の呼び出しを中止するには

もう一度(内線)を押す。

#### 内線通話中に電話がかかってきたときは

#### 🔾 ご注意

- 子機では、ベル音の前に「ピー、 ピー、ピー、ピー」という音が鳴 ります。
- 子機で外からの電話を受けたとき も、親機の受話器は戻しておいて ください。


内線通話は中止されます。親機または子機で電話を受けてくだ さい。

(表現) いったん受話器を戻してから電話を取ります。

|子機|| 子機のベルが鳴ってから(通話)を押します。

# 受話器を置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)

受話器を取らずに電話をかけ、呼び出し音や相手の声を聞くことができます。相手が電話に出たことを確認してから受話器を取ることができます。 時報や天気予報など、相手の声を聞くだけのときにも便利です。

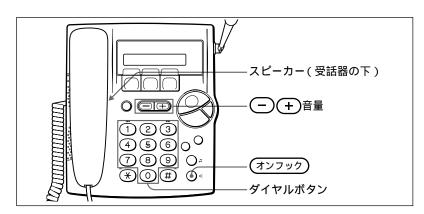


#### ↑ ご注意

- 相手側の音声が小さいと、しばらくの間、相手の声が聞こえないことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、相 手の声が途切れることがあります。静かなところでお使いください。
- 押し間違えたときは(オンフック)を 押し、手順1からやり直してくだ さい。
- **1** 受話器を置いたままで、(オンフック)を押す。 「ツー」という音が聞こえます。
- **2** 相手の電話番号を押す。
- **3** 相手の声が聞こえたら受話器を取って通話する。 最後まで受話器を取らずに時報や天気予報などを聞いたときは、 (オンフック) をもう一度押して電話を切ってください。

#### スピーカー音量を調節するには(小↔大の8段階)

オンフックダイヤル時のスピーカー音量、用件再生などの音量を調節します。 スピーカーから音が出ているときに (大)または (大) 音量ボタンを押します。

お買い上げ時は、「標準」になっています。

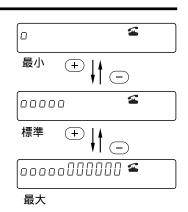

#### オンフックダイヤルと普通の通話を切り換えるには

- オンフックダイヤル中に、普通の通話に切り換えるには 受話器を取り上げます。
- 受話器を持って通話中に、オンフックダイヤルに切り換えるには (オンフック)を押します。

そのまま受話器を戻しても、電話は切れません。

# ナンバー・ディス プレイの使いかた

# ナンバー・ディスプレイを 使うために

# 「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは

電話に出る前にかけてきた相手の電話番号を専用の電話機などの表示窓に 表示するNTTのサービスです。

# 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

#### ↑ ご注意

- ナンバー・ディスプレイは、 NTTの他のサービスと併用して 使用できない場合があります。詳 しくはNTTにお問い合わせくだ さい。
- 接続については、14ページをご覧ください。

1 NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。

ナンバー・ディスプレイに関するお問い合わせは、 局番なしの116番におかけください。

2 ナンバー・ディスプレイの設定をします。

本機はNTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに対応しています。詳しくは56ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイを設定するには

お買い上げ時にはナンバー・ディスプレイは解除になっています。

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(5)を続けて押す。 優「ナンバー・ディスプレイ選択」

[5] 🎉 [2

**2** ①を押す。

[5] []

**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため、といいました」と聞こえます。 表示窓に「名のってる」が点灯します。

12-522,16

ISDN回線のターミナルアダプターに接続している場合

タ・ミナルアダプタ・側のスイッチをアナログ回線に切り換える必要があります。詳しくはターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイを再び解除するには

上の手順2で(0)を押します。

(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため、®「設定を解除しました」と聞こえます。

表示窓の「名のってる」が消灯します。

#### ナンバー・ディスプレイ情報の受信について

回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信されない場合、電話番号が表示されません。このとき、自己診断機能により「C74」と表示されますが、本機は正常に動作しているので、通常通りお使いいただけます。

#### 電話がかかってきたときの表示


	親機の表示	子機の表示
相手の電話番号が、電話帳に登録してある電話番 号と一致しない場合	[ D3XXXXED]	03xxxx5678
相手の電話番号が電話帳に登録してある電話番号 と一致した場合	<u> </u>	<b>フジ /ユミ</b>
公衆電話からかけてきた場合	<u>-[-</u>	コウシュウデンワ
番号通知できない地域や回線からかけてきた場合 携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合*	- [] -	ヒョウシ ケンガ イ
「184」をつけてかけてきた場合 「通常非通知(回線ごと非通知)」の 電話からかけてきた場合 携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合*	- P -	ヒツウチ
本機がナンバー・ディスプレイ未加入 / 手続き中、または本機のナンバー・ディスプレイ「切」の場合	[12- 5 2 <b>2</b> ] 106	チャクシン
番号データの受信に失敗した場合	[74	C74
おことわり登録している電話番号と一致した場合		

<sup>\*</sup> 携帯、PHSは、「-P-」「ヒツウチ」または「-II-」「ヒョウジケンガイ」と表示される場合があります。詳しくは、携帯、PHSの契約会社にお問い合わせください。

#### ♀ ご注意

# ナンバー・ディスプレイを使う

# 着信記録を確認する

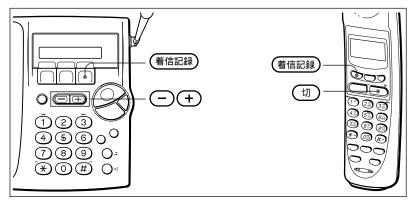

♡ ちょっと一言

着信記録から電話帳に登録することもできます。詳しくは、「着信記録から登録する」(〒43ページ)をご覧ください。

1 親機 通話を切った状態で、 (着信記録)を押す。

最新の着信記録が表示されます。

D3XXXX2233

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に 戻したいときはもう一度 (着信記録)を押してください。

2 + を押す。

押すたびに新しい着信記録から順に10件まで確認できます。呼び出し音声が録音(愛54ページ)または登録(愛51、53ページ)された電話番号と一致する着信記録を表示すると、呼び出し音声が聞こえ確認できます。最後の記録を表示後、更に十を押すと、「ピッ」という音が鳴ります。 を押すたびに1つ前の記録に戻ります。

子機 通話を切った状態で、 (着信記録)を押す。

最新の着信記録が表示されま す。

03 x x x x 2 2 3 3 着信記録

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは切を押してください。


続けて(着信記録)を押す。 押すたびに新しい着信記録から順に10件まで確認できます。最後までいったとき、更に(着信記録)を押すと、「ピッ」という音が鳴り、最新の着信記録に戻ります。

#### 着信電話番号表示と着信日時表示の切り換え

手順1や2の表示が着信電話番号を表示しているとき、(#)(親機)または (#→)(子機)を押すと、その番号の着信日時表示に切り換わります。ま た、表示が着信日時を表示しているとき、(\*) 親機 )または(\*-) 子機 ) を押すと、その日時の着信電話番号表示に切り換わります。

#### 親機

着信電話番号が11桁以下の場合




### 子機

12桁以下の場合



#### 着信電話番号が20桁の場合

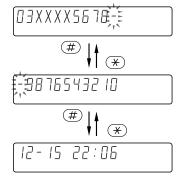





(<del>\*</del>-)



#### 着信記録がないときは

手順1で、表示窓に次の表示が出ます。



5秒たつともとの表示に戻りま す。5秒たつ前にもとの表示に 戻したいときは<sup>養信記録</sup>を押して ください。

着信記録が10件を超えると 古いものから消えます。

#### アリマセン 着信記録

5秒たつともとの表示に戻りま す。5秒たつ前にもとの表示に 戻したいときは、切を押してく ださい。

# 着信記録から電話をかける

#### ↑ ご注意

着信記録に電話番号がない場合 (「-ア-」、「ヒツウチ」など)は、着信記録から電話をかけることはできません。

- 1 親機 受話器を置いたままで、かけたい着信記録を表示させる。
- 2 受話器を取る。

子機 電話を切った状態で、かけたい着信記録を表示させる。

充電台から取る、または(通話) を押す。

# 着信記録を消す

## ஂ ちょっと−言

- 消したい着信記録に用件がある場合、着信記録を消去しても用件は 消去されません。
- 着信記録を消去すると、表示は次 の着信記録になります。続けて消 去するときは、手順2~3を行っ てください。

1件ずつ消去します。

**1** 親機 受話器を置いたままで、消したい着信記録を表示させる。

D3XXXX2233

2 (消去)を押す。

電話番号が点滅します。

**EESSXXXXE** 

3 もう一度 (消去) を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機 通話を切った状態で、 消したい着信記録を表示させる。

03xxxx2233 着信記録

(保留/消去)を押す。 「スル」が点滅します。

ショウキョースルーをシナイ

もう一度 (保留/消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


消去を中止するには

親機 手順2のあとで、 再生/停止を押します。

子機 手順2のあとで、 #- を押して、「シナイ」を点滅させ、 (キャッチ/登録)を押します。

# 着信記録から用件を再生/消去する(親機のみ)

着信記録を表示中、「録音」が点灯したら、その着信記録には留守番電話の用件が録音されています。用件を再生したり、消去したりするには、親機で操作します。

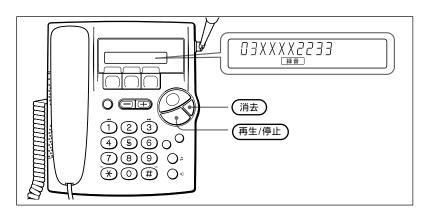

#### 着信記録から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)

# **②** ちょっと一言

〜 骨間いている用件をもう一度聞く には(リピート) 1 (►◆ )を押 します。 (再生/停止)を押す。

その用件のみを再生します。

用件がなかった場合

(再生/停止)を押すとと「用件はありません」のメッセージが流れます。

#### 着信記録から用件を消去するには

- 1 (再生/停止)を押して、消したい用件を再生する。
- **2** 用件を再生中に(消去)を押す。 ☑「もう一度消去を押してください」
- **3** もう一度 (消去) を押す。 表示窓の「録音」が消えます。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 着信音鳴り分け機能を使う

#### 🗘 ご注意

電話帳が市外局番から登録されていないと、鳴り分け機能は使えません(愛41ページ)

ナンバー・ディスプレイ(愛30ページ)と、電話帳機能(愛40ページ)をあわせて使うとこの機能が使えます。親機、子機それぞれの電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたときに、ベル音が変わり、親しい人からであることが分かります(愛40ページ)。

# 特定の電話からつながらないようにする (おことわり機能)


#### ♀ ご注意

- おことわり動作中に受話器を上げると、通話状態になってしまいます。表示窓に「おことわり」が点滅しているときはご注意ください。
- おことわり動作中に子機は使えません。

ナンバー・ディスプレイを使うと、特定の電話からつながらないようにできます。いたずら電話など、二度と受けたくない電話を登録しておけば、次回からはベルを鳴らさずに自動的に応答し、切ります。(相手には通話料金がかかります。)最大10件まで登録できます。

親機で操作します。

おことわり先に登録した相手から電話がかかってくるとと「この電話は、お受けできません」というおことわりメッセージが、3回相手の電話に流れて、自動的に電話を切ります。

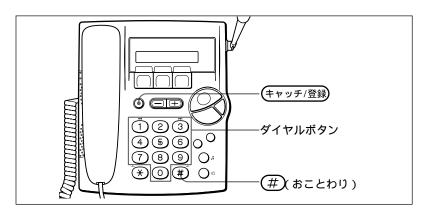

# ことわりたい相手を着信記録から登録する

# ↑ ご注意

- 表示窓に「[ 42 F[]][ L 」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して(愛38ページ)登録し直してください。
- 着信記録のうち、「‐[‐」「‐□‐」、「[ ] Ӌ」はおことわり登録できません。
- **1** 受話器を置いたままで、おことわり登録したい着信記録を表示させる。
- 2 (キャッチ/登録)を押す。

3 (#)を押して、「おことわり」を点滅させる。

**4** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために「ピー」と鳴ります。

# ことわりたい相手を電話番号で登録する

#### ♀ ご注意

- 表示窓に「「Ч?」「!!! 」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して(愛38ページ)登録し直してください。
- 市外局番から入れなかった場合は、「ピピピピピピ」と鳴ります。手順1からやり直してください。
- **●** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(#)(おことわり)を続けて 押す。

■「おことわり先を市外局番から押して、最後に登録を押してください」



**2** ダイヤルボタンを使って、相手の電話番号を市外局番から押す。

**3** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために「ピー」と鳴ります。

## 「非通知」をおことわり登録する

#### ご注意

すべての非通知の電話を受けられなくなりますのでご注意ください。

「非通知」の相手から電話がかかってくると、というおことわりのメッ 最初にダイヤルしてからおかけ直しください」というおことわりのメッセージが3回流れ、電話を自動的に切ります。

**1** 受話器を置いたままで、(=+vyF/)登録、(#)(おことわり)を続けてを押す。

⑤ おことわり先を市外局番から押して、最後に登録を押してください」と聞こえます。



**2** 電話番号の代わりに、 1 8 4 を押す。

**3** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために「ピー」と鳴ります。

## おことわり先を確認する

ϔ ちょっと一言

をご覧ください。

・おことわり先を確認すると、下記

「非通知」をおことわり先から消去する方法については38ページ

おことわり

のように表示されます。

\_ P \_

受話器を置いたままで、(#)(おことわり)を押します。

表示窓に「おことわり」が点灯し、相手の電話番号を表示します。

+ を押すたびに登録順に10件まで確認できます( - を押すたびに1つ 前の表示に戻ります)。

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは「再生/停止を押してください。

1件もおことわりの登録がされていないときは




5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(再生/停止)を押してください。

## 37

## おことわり登録から消去する

1件ずつ消去します。 親機で操作します。

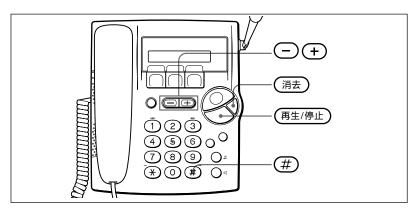

- **1** 受話器を置いたままで、(#)( おことわり )と(+)、(-)を使っておことわりから消去したい電話番号を表示させる。
- 2 消去を押す。



**3** もう一度(消去)を押す。 確認のために「ピー」と鳴ります。


消去を中止するときは、手順2の後に再生/停止を押してください。

## 「非通知」をおことわり登録から消去する

上記の手順1で「非通知」(- - - )を表示させてから、(消去)を2回押す。

## 非通知理由音声呼び出し機能(親機のみ)を 解除する

非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があると、非通知理由圏「非通知です」、圏「公衆電話です」、圏「表示圏外です」とお知らせするようになっています。この機能を解除することができます。

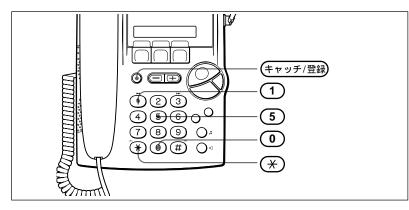

ですする。 では、 は、 では、 は、 では、 では、 では、 は、 では、 は、 では、 では、 では、 は、 では、 では、 では、 には、 では、 では、 には、 で



2 (0)を押す。



**3** キャッチ/登録を押す。

確認のために「 $\ell$ -」と鳴り、 $\mathbb{E}$ 「設定を解除しました」と聞こえます。

非通知理由音声呼び出しを設定に戻すには

上記の手順2で①(設定)を押します。

(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、確認のためにといい。 聞こえます。


## 電話帳機能について

## 電話帳機能とは

よくかける電話番号(子機では名前と電話番号)を登録しておくと、簡単に検索して、電話をかけることができます。

親機、子機とも20件まで登録することができます。

1件の電話番号は20桁まで、名前(子機のみ)は12文字まで登録できます。

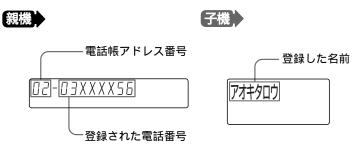

## 電話帳機能とナンバー・ディスプレイ(愛30ページ)を使うと

電話帳に登録されている相手からの着信ベル音を変えます(着信音鳴り分け機能)。




電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたとき



相手の名前がベル音と交互に再生され、誰からの着信か分かるようにできます(親機のみ、音声呼び出し機能、愛50ページ)。

よくかける電話番号(子機では名前と電話番号)を登録しておくと、簡単に検索して、電話をかけることができます。

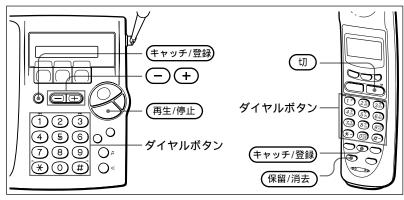

## 👸 ちょっと一言

- 電話帳の修正はできません。消去 してから登録し直してください。
- 手順1で 1 を押す代わりに、 (キャッチ/登録)または(電話帳)を押すこともできます。
- 電話番号の前に「184」や「186」 をつけて登録することもできま す。
- ・子機で名前を入力したときは、手順3の前なら修正できます。 (メー)または(サー)を押して修正したい文字を点滅させて入力し直してください。文字を消すには、その文字を点滅させて(保留/消去)を押します。

## 1 親機 受話器を置いたまま


で、 (キャッチ/登録) 、 **1** を続けて押す。

01~20のうち、未登録の一番 小さいアドレス番号が表示され ます。

2 (+)または(-)を押して、登録したいアドレス番号を表示させる。

额

**3** (キャッチ/登録)を押す。



4 ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す(20桁以内)。


03XXXX5678\_\_\_

子機 ▶ 通話を切った状態で (キャッチ/登録)、 1 を続けて押




す。

ダイヤルボタンを押して、名前を入力する(12文字以内)。 名前を入れない場合は、手順3 に進んでください。 入力できる文字については42 ページをご覧ください。



(キャッチ/登録)を押す。



ダイヤルボタンを使って、登録 したい電話番号を市外局番から 押す(20桁以内)。

03xxxx5678

## 🍟 ちょっと一言

- 構内交換機に接続して使う場合は ポーズ(待ち時間)が必要なこと があります。
- ・電話番号の間に(再ダイヤル)を押すと、約4秒間の待ち時間ができます。表示窓には「P」が表示されます。必要な待ち時間の長さに合わせて(再ダイヤル)を何度か押します。

ϔ ちょっと一言

市内の相手に市外局番からダイヤルしても、同じ料金でかかります

5

キャッチ/登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

(キャッチ/登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳が満杯のときは

手順1を行うと、エラー音が鳴り表示窓に次の表示が出ます。

親機

[42 FULL

子機

(42)

メモリフル

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは (再生/停止)を押してください。

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは 切を押してください。

### 子機で入力できる文字について

子機のダイヤルボタンを使って、電話帳に登録する名前の文字を入力することができます。カタカナ、英字(大文字のみ) 数字が入力できます。 入力される文字は、それぞれのダイヤルボタンを押すたびに以下の順序で変化します。

- 別のダイヤルボタンを押すとその文字が確定され、入力位置は右に移動します。
- •「゛」、「゜」「-」のとき、新しいダイヤルボタンを押すとカタカナか ら表示されます。
- 前の文字がアルファベット、数字、または上記以外の記号の場合は、アルファベットから表示されます。
- $1: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I$


- $\textcircled{4}: 9 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I$

- $7: \forall \rightarrow \exists \rightarrow \Delta \rightarrow \forall \rightarrow \exists \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow 7 \rightarrow \forall \rightarrow \cdots$   $8: \forall \rightarrow \exists \rightarrow \forall \rightarrow \exists \rightarrow \forall \rightarrow \exists \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow 8 \rightarrow \forall \rightarrow \cdots$

- 🍟 ちょっと一言
- 入力位置は、#一、(※一)でも変更できます。
- 濁点、半濁点も1文字にかぞえます。
- スペースを入れるときは(#\*)を 押します。

## 着信記録から登録する

ナンバー・ディスプレイ(*愛*30ページ)をお使いのかたは、着信記録を使って電話帳登録ができます。

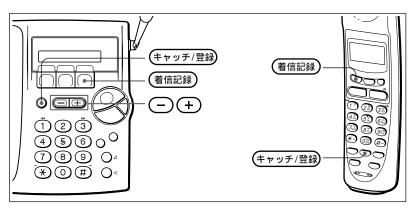

### ϔ ちょっと一言

- 電話帳が満杯の場合、エラ 音が 鳴り、もとの状態へ戻ります。
- 電話番号以外の着信記録は登録で きません。
- 親機 受話器を置いたままで、(着信記録)と(+)または
   一を使って、登録したい電話番号を表示する。
- 2 (キャッチ/登録)を押す。

**3** もう一度 (キャッチ/登録) を押す。 01~20のうち、未登録の一番 小さいアドレス番号が表示されます。

额

**4** +または - を押して、登録したいアドレス番号を表示させる。

额

(キャッチ/登録)を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機 通話を切った状態で、 (着信記録)を使って、登録したい 電話番号を選ぶ。

(キャッチ/登録)を押す。




ダイヤルボタンを使って名前を 入力する(12文字以内)。 文字入力については42ページを ご覧ください。



(キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴りま す。

## 再ダイヤルから登録する

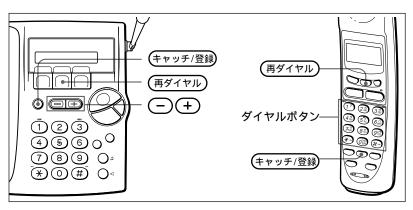


◯ ご注意

電話帳が満杯の場合、エラー音が鳴り、もとの状態に戻ります。


- 1 親機 受話器を置いたままで、 (再ダイヤル) と (十) または (一) を使って、登録したい電話番号を選ぶ。
- 2 (キャッチ/登録)を押す。 01~20のうち、未登録の一番 小さいアドレス番号が表示され ます。
- **3** + または を押して、登録したいアドレス番号を表示させる。

**4** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。 子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル)を使って、登録した い電話番号を選ぶ。

(キャッチ/登録)を押す。




ダイヤルボタンを使って名前を 入力する(12文字以内)。 文字入力については42ページを ご覧ください。



(キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴りま す。

## 登録した電話帳を消去する

1件ずつ消去してください。

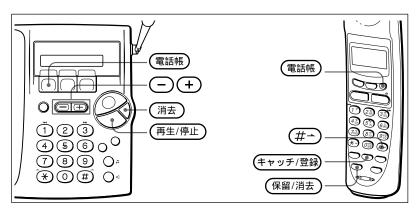

ϔ ちょっと一言 電話帳データが1件もなかった場 合、「-」が出たあともとの状態に 戻ります(親機)。

1 親機 受話器を置いたまま で、(電話帳)と(+)または(-) を使って、消去したい電話番号 を選ぶ。

 $\Pi \exists XXXXSF\Pi$ 

2 (消去)を押す。

103XXXX5678

**3** もう一度(消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴りま す。

子機・通話を切った状態で、 (電話帳)またはダイヤルボタン を使って、消去したい電話番号 を選ぶ。

カイシャ

保留/消去)を押す。

ショウキョミスルそシナイ

もう一度(保留/消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴りま す。


消去を中止するには

親機 手順2のあとで、 (再生/停止)を押します。

子機 手順2のあとで、(#→)を押して、「シナイ」を点滅させてから、 (キャッチ/登録)を押します。

## 電話帳を使って電話をかける

電話帳に登録してある電話番号を、手早く検索して電話をかけることができます。

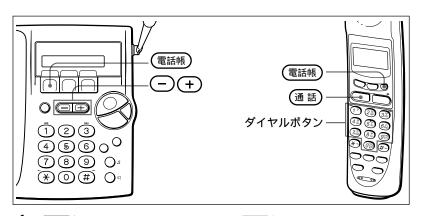

ぐ ちょっと一言 電話帳データが1件もなかった場合、「-」が出たあともとの状態に 戻ります(親機)。

親機
 受話器を置いたままで、(電話帳)と(+)または(-)を使って、かけたい電話番号を表示させる。

03XXXX5678

**2** 受話器を取る。 電話番号が11桁以下の場合

□3XXXX5678 **≤** 


表示された電話番号に電話がか かります。 子機 通話を切った状態で、 電話帳 またはダイヤルボタン を使って、かけたい電話番号を 表示させる。

検索のしかたについては47ペー ジをご覧ください。

カイシャ

通話を押す。

電話番号が12桁以下の場合

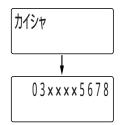

表示された電話番号に電話がかかります。

## 検索のしかたについて

ஂ ちょっと−言

未登録の電話帳アドレス番号はスキップされ、次に登録済みの電話 帳アドレス番号と電話番号を表示します(親機)

### 親機

電話帳は電話帳アドレス番号(愛40ページ)の順番に並べられています。

(電話帳)を押すと最初の電話帳が表示されます。 + を押すたびに次の電話帳が表示され、 - を押すたびに1つ前の電話帳に戻ります。

呼び出し音声が登録(愛51、53ページ)または録音された(愛54ページ)電話番号と一致する電話帳を表示すると、呼び出し音声が聞こえ確認できます。

### 子機

電話帳は名前の順番に並べられています。

(電話帳)を押すたびに、名前順に表示されます。名前が表示される順番は、カタカナ(50音順)→英文字(アルファベット順)→数字(0~9)→記号(.・': /  $^{\circ}$  -)です。

ただし、先頭4文字が同じものは、登録した順に表示します。


\* 文字入力のときと違い、小さいカタカナは、アァイィウゥ・・・のように、それ ぞれ普通のカタカナの次に表示されます。


また、名前が登録されていない場合や名前の一文字目にスペース(空白) が登録されているものは、他の名前より前に表示されます。

子機

### 親機

まず電話帳を押してから

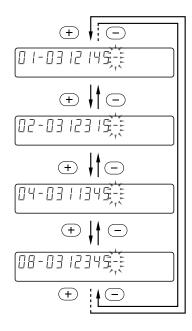

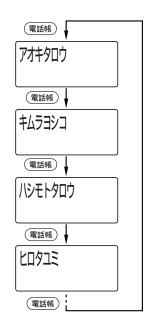

ϔ ちょっと一言

します。

検索を行う電話帳の先頭文字を1秒 間表示したあと、検索結果を表示

#### ダイヤルボタンで検索する(子機のみ)

ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録された名前の1文字目を指定して 検索することができます。

該当する文字の電話帳データが存在しない場合は、指定文字に最も近い電 話帳デ-タ(後ろ側)を表示します。

ダイヤルボタンを押すたびに、以下の順序で検索できます。

- $(1): \mathcal{P}(\mathcal{P}) \rightarrow \mathcal{I}(\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{I}(\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{I}(\mathcal{I})$
- $\bigcirc$ 3:  $\forall \rightarrow \forall \rightarrow \lambda \rightarrow \forall \rightarrow \forall \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 3 \rightarrow \forall \rightarrow \cdots$
- $(4): 9 \rightarrow f \rightarrow y(y) \rightarrow f \rightarrow h \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow l \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow \cdots$
- (5):  $t \rightarrow \bot \rightarrow \bot \rightarrow X \rightarrow \lambda \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow 5 \rightarrow t \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot$
- $(6): \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{$
- $(8): \forall (\forall ) \rightarrow \exists (\exists ) \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow 8 \rightarrow \forall \rightarrow \cdots$
- $\boxed{0}: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow . \rightarrow \cdot \rightarrow ' \rightarrow : \rightarrow / \rightarrow \mathring{} \rightarrow \stackrel{\circ}{\rightarrow} \rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{D} \rightarrow \cdot \cdot$

#### 例:フクイユミを検索する場合

1 ダイヤルボタン(6)を押す。

-/\-

ハシモトタロウ

2 ダイヤルボタン ⑥ を押す。

-Y-

ヒロタユミ

3 ダイヤルボタン ⑥ を押す。

-7-

フクイシロウ

4 (電話帳)を押す。

フクイユミ

または手順1のあと「フクイユミ」が表示されるまで(電話帳)を押します。


#### 電話帳検索を中止するには

親機 (再生/停止)を押す。


子機(切)を押す。

子機 まず名前を表示します。電話番号を表示させるには、 # を押します。電話番号が13桁以上のときは、始めの10桁しか表示されませんので、続けて # を押します。 \* を押すたびに1つ前の表示に戻ります。

例1: 電話番号が03XXXX5678の場合

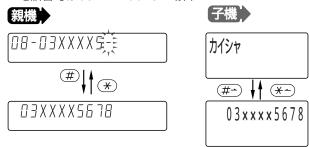

例2: 電話番号が03XXXX567891234567の場合(18桁以上のとき)

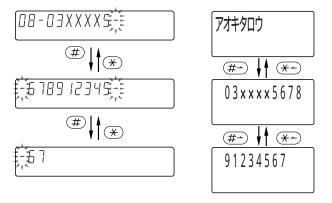

#### 1件も電話帳に登録されていないときは



5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻すには(再生/停止)を押してください。

5秒たつともとの表示に戻ります。5 秒たつ前にもとの表示に戻すには 切を押してください。


## ナンバー・ディス プレイと電話帳機 能をあわせて使う

## 親機の呼び出し音を相手の名前や 宛先に変える(音声呼び出し機能)


呼び出し音を相手の名前や宛先に変える(音声呼び出し機能)と、色々な使いかたができます。

・ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使うと、電話が鳴ったときの呼び出し音を下記の音声のどれ かに変えることができます。1つの電話番号の呼び出し音声は1つなので、既に登録・録音されている番号 にもう一度登録・録音すると上書きされます。電話帳については40ページをご覧ください。



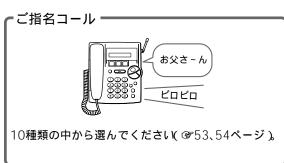



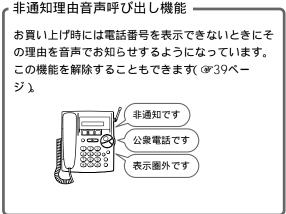


## 誰からコールを登録する


本機には、よく使う呼び名20種類・名字50種類があらかじめ録音されています(愛52ページ)。その番号を選ぶことで、電話帳に登録されている人からの呼び出し音を音声に変えることができます。

電話帳については40ページをご覧ください。


親機で操作します。

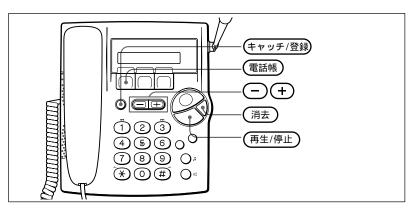

**1** 受話器を置いたままで、<a href="mailto:smaller:gailto:sma




**2** そのまま(キャッチ/登録)を押す。



**3** キャッチ/登録を押す。

壓「誰からコール登録」



誰からコールが登録済みの場合は、登録された誰からコールの番号が出て、再生されます。

**4** 2桁の番号を押すか、 + または - を押して、登録したい誰から コールを選ぶ。

選択された誰からコールが聞こえます。



#### Ω ご注意

呼び出し音声が録音されている同じ 電話帳の相手に登録すると、登録し た誰からコールが優先され、録音さ れた内容が消去されます。

#### 5 (キャッチ/登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録した誰からコールが聞こえま す。

#### 登録した誰からコールを確認するには

受話器を置いたままで、(電話帳)と(+)または(-)を使って確認したい電話番 号を検索して表示させます。

#### 登録をやり直すには

51、52ページの手順1~5をもう一度行ってください。誰からコールは新 しく登録されたものに変更されます。

### 登録した誰からコールを消去するには

1 手順3の後で 登録した誰からコールの番号が出ているときに(消去)を押

፟፟፟፟፟
■「もう一度消去を押してください」

**2** ボイスガイド終了後、20秒以内にもう一度 (消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

#### 誰からコールは下記の番号で登録されています。

- 00 お父さん 01 お母さん 02 パパ 03 ママ 04 お兄さん 05 お姉さん 06 弟さん 07 妹さん 08 お爺ちゃん 09 お婆ちゃん 10 おじさん 11 おばさん 12 お孫さん
- 18 彼氏 19 彼女
- 20 アベさん 21 アライさん
- 22 イケダさん 23 イシイさん
- 24 イシカワさん 25 イトウさん 26 イノウエさん 27 ウエダさん
- 28 エンドウさん 29 オオニシさん 30 オカモトさん 31 カトウさん
- 32 キクチさん 33 キムラさん 34 クドウさん

35 コウノさん

- 36 ゴトウさん 37 コバヤシさん
- 38 コンドウさん 39 サイトウさん
- サカモトさん 40 41 ササキさん 42 サトウさん 43 シミズさん
- 44 スズキさん 45 タカハシさん 46 タナカさん
- 47 タニグチさん 48 チバさん 49 ナカジマさん
- 50 ナカムラさん 51 ニシムラさん 52 ハシモトさん

53 ハマダさん

- 54 ハヤシさん
- 55 フジイさん 56 フジタさん
- 57 フジワラさん 58 マエダさん
- 59 マツモトさん
- 60 ムラカミさん 61 モチヅキさん
- 62 モリさん 63 ヤマグチさん
- 64 ヤマザキさん 65 ヤマシタさん
- 66 ヤマダさん 67 ヤマモトさん
- 68 ヨシダさん 69 ワタナベさん

### 17 お店 ご注意

13 実家

15 会社

14 お得意様


16 社長さん

- 実際にはこのあとに「からです」がつきます。
- 手順5ではボイスガイドは「XXXからです」となります。

## ご指名コールを登録する

本機には、10種類の呼びかけかたがあらかじめ録音されています(愛下記)。その番号を選ぶことで呼び出し音を音声に変えることができます(電話帳に登録された相手のみ)。

電話帳については40ページをご覧ください。

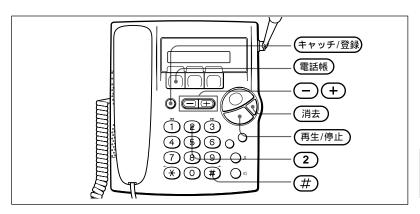

### ♀ ご注意

呼び出し音声が録音されている同じ 電話帳の相手に登録すると、登録し たご指名コールが優先され、録音さ れた内容が消去されます。

ご指名コールは下記の番号 で登録されています。

- 00 お父さ~ん
- 01 お母さ~ん
- 02 パパ~
- 03 ママ~
- 04 お兄ちゃ~ん
- 05 お姉ちゃ~ん
- 06 お爺ちゃ~ん
- 07 お婆ちゃ~ん
- 08 旦那さま~
- 09 奥さま~

**1** 通話を切った状態で、電話帳と + または - を使ってご指名 コールを登録したい電話番号を検索して表示し、 (キャッチ/登録)を押す。



**2** そのまま(キャッチ/登録)を押す。



3 ②を押す。

☑「ご指名コール登録」



ご指名コールが登録済みの場合は登録されたご指名コールの番号が 出て、再生されます。

**4** 2桁の番号を押すか、 + または - を押して、登録したいご指名 コールを選ぶ。

選択されたご指名コールが聞こえます。



**5** (キャッチ/登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

登録したご指名コールを確認するには

受話器を置いたままで、 電話帳 と + または - を使って確認したい電話番号を検索して表示させます。

#### 登録をやり直すには

53ページの手順1~5をもう一度行ってください。ご指名コールは新しく 登録されたものに変更されます。

#### 登録したご指名コールを消去するには

1 手順4の後で 登録したご指名コールの番号が出ているときに<sup>(消去)</sup>を押す。


長「もう一度消去を押してください」

2 ボイスガイド終了後、20秒以内にもう一度 (消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 呼び出し音声を録音する

誰からコール、ご指名コール以外に、ご自分で呼び出し音声を録音することもできます(電話帳に登録された相手のみ)。

電話帳については40ページをご覧ください。

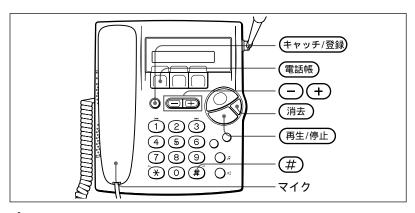

#### ? ご注意

- 呼び出し音声を録音すると、留守 番電話の用件録音時間がやや短く なります。
- 呼び出し音声は、聞き取りやすい ようにはっきりと話してください。
- 誰からコール、ご指名コールが登録されている同じ電話帳の相手に録音すると、録音した呼び出し音声が優先され、登録された内容が消去されます。
- **1** 受話器を置いたままで、(電話帳)と(+)または(-)を使って、音声を 録音したい電話番号を検索して、(キャッチ/登録)を押す。

ロスXXXE 章 章 章 章 章

**2** # を押して、「録音」を点滅させる。

#### ♀ ご注意

- ・録音しようとするとき、エラー音が聞こえ、「〔Ч〕「□□□□」と表示されたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(愛78ページ)。用件の録音時間は、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含め、約10分です。
- 手順4で20秒以内に受話器を取らないと、録音できません。手順1からやり直してください。
- 各手順は20秒以上かけないでく ださい。

**3** (キャッチ/登録)を押す。

• 呼び出し音声が録音されていない場合




• 呼び出し音声が録音済みの場合(呼び出し音声を再生しながら、 バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。再生終了後、 上の表示になります。)



野呼び出し音声録音。受話器を取って発信音のあとにお話しください。

**4** 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器のマイクに向かって呼び出し音声を話す。

「ピー」と鳴ると、バー表示が2秒間左から右へ1つずつ消灯します。



「ピー」と鳴り、電話番号が点灯し、録音した呼び出し音声が聞こえます。録音内容を確認してください。

録音した呼び出し音声を確認するには


受話器を置いたままで、 電話帳 と + または - を使って確認したい電話番号を検索して表示させます。

#### 登録をやり直すには

54、55ページの手順1~4をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく登録されたものに変更されます。

録音した呼び出し音声を消去するには

1 手順3の後で録音した呼び出し音声を再生中に<sup>選去</sup>を押す。 優「もう一度消去を押してください」



**2** ボイスガイド終了後、20秒以内にもう一度 (消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

## キャッチホン・ ディスプレイの 使いかた

## キャッチホン・ディスプレイ を使うために

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは

通話中に電話がかかってきた場合、かけてきた相手(割り込み者)の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTの「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスです。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

1 NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してく ださい。

(「ナンバー・ディスプレイ」(有料)と「キャッチホン」(有料)の両方のサービスに加えて月額付加機能使用料が必要です。)

キャッチホン・ディスプレイに関するお問い合わせ は、局番なしの116番におかけください。

2 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。詳しくは下記をご覧ください。

#### キャッチホン・ディスプレイを設定する

### ♀ ご注意

- 「キャッチホン・ディスプレイ」 に加入しない場合は、本機の キャッチホン・ディスプレイの設 定を行わないでください。
- 通話の保留中や、取り次ぎ中にか かってきた電話の番号は表示され ません。

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(5)を続けて押す。 優「ナンバー・ディスプレイ選択」

[5] 第12

**2** ②を押す。

[5] O I

**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため圏「設定しました」と聞こえます。 表示窓に「名のってる」が点灯します。

[12- 5 2**2**] 16-

キャッチホン・ディスプレイを解除するには


上記の手順2で(1)を押します。

(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため優! 設定を解除しました」と聞こえます。

このとき、ナンバー・ディスプレイのみが設定となります(表示窓の「名のってる」は点灯したままです)。

## キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン)

キャッチボタンは、通話中情報通知サービス「キャッチホン・ディスプレイ」を利用するためのボタンです。

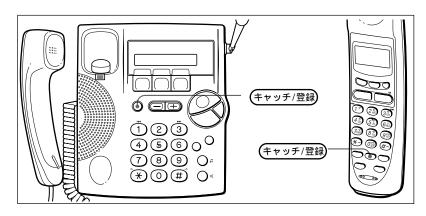

## ϔ ちょっと一言

通話中にキャッチホン・ディスプレイを受けて相手の番号が表示されてから、約20秒後に通話時間表示に戻ります。

#### ♀ ご注意

- キャッチホン・ディスプレイで表示された相手が、おことわり登録してある電話番号でも、おことわり動作は行いません。
- キャッチホンの呼び出し音がして いないときに押すと通話が切れて しまいます。
- キャッチホン・ディスプレイの表示は、親機で通話中の場合は親機にのみ、子機で通話中の場合は子機のみに表示されます。

キャッチホンの呼び出し音に続き、「ピッ」という割り込み音がしたあと、約1秒間の無音状態になります。そのあと、あとからかかってきた電話の電話番号などが表示されます。表示は「ナンバー・ディスプレイ」の表示と同じです(愛31ページ)。

- **1** (キャッチ/登録)を押す。 あとからかかってきた電話に出られます。
- 2 もとの通話に戻るには、もう一度(キャッチ/登録)を押す。

通話中に電話がかかってくると



キャッチホンの呼び出し音がします。



「ピッ」という割り込み音がします。



約1秒間、無音の状態になります。\*



あとからかけてきた相手(割り込み者)の電話番号などが表示窓に表示されます。\*\*


- \* 本機と、通話中の相手とそのどちらにも、無音の状態になります。
- \*\*大きな声で話しているときや、NTTの交換機と本機の距離が遠い場合には雷話番号が表示されないことがあります。

#### ♀ ご注意

- キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。
- ・通話を保留にしているときや、取り次ぎ中にかかってきた電話の番号は表示されません。

## 再ダイヤルから電話をかける

お話し中だった相手や、一度切った相手に再びかけ直すときに便利です。 親機、子機それぞれ最近かけた10件の番号が記憶されます。(子機が2台 以上ある場合は、それぞれの子機でかけた番号が記憶されます。)

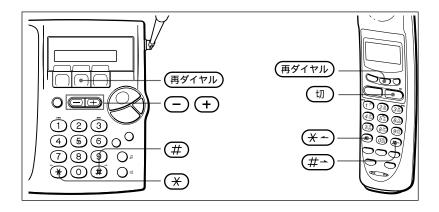

## 再ダイヤルを確認する

### 🍟 ちょっと一言

- 再ダイヤルから電話帳に登録することもできます。詳しくは、「再ダイヤルから登録する」(愛44ページ)をご覧ください。
- 同じ電話番号にかけたときは、新 しい再ダイヤルのみが残ります。
- 名前を登録してある電話帳からかけた場合、再ダイヤルを表示すると、名前が表示されます(子機のみ)。

### ♀ ご注意

再ダイヤル中に記録できるのは20 桁以内です。それ以上の場合は、 最初の20桁のみ履歴に残ります。 **1** 親機 受話器を置いたままで、(再ダイヤル)を押す。

最新の記録が表示されます。20 秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは<sup>再生/停止</sup>を押してください。

2 (+)を押す。

押すたびに新しい再ダイヤルから順に、10件まで確認できます。また、呼び出し音声(愛50ページ)が録音または登録された電話番号と一致する再ダイヤルを表示すると、呼び出し音声が聞こえ確認できます。最後までいったとき、更に+を押すと、「ピッ」という音が鳴ります。 - を押すたびに1つ前の記録に戻ります。

発信電話番号が20桁の場合



子機 電話を切った状態で、 (再ダイヤル)を押す。

最新の記録が表示されます。 20秒たつともとの表示に戻り ます。20秒たつ前にもとの表 示に戻したいときは切を押し てください。

続けて(再ダイヤル)を何度か押す。

押すたびに新しい再ダイヤルから順に、10件まで確認できます。最後までいったとき、更に再ダイヤルを押すと、「ピッ」という音が鳴り、最初の記録に戻ります。

発信電話番号が12桁以上の場 合



便利な使いかた

再ダイヤルがないときは





5秒たつともとの表示に戻ります。5 秒たつ前にもとの表示に戻したいと きは<sup>(再生/停止)</sup>を押してください。

再ダイヤルが10件を超えると 古いものから消えます。

### 子機

### アリマセン

再ダイヤル

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは、を押してください。

## 再ダイヤルから電話をかける

- **1** 親機 受話器を置いたままで、 (再ダイヤル) を押して、かけたい再ダイヤルを表示させる。
- 2 受話器を取る。

子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル)を押して、かけたい 再ダイヤルを表示させる。

(通話)を押す。

## 再ダイヤルを消す

ஂ ちょっと−言

再ダイヤルを消去すると、表示は次 の再ダイヤルになります。続けて消 去するときは、手順2~3を行って ください。 1件ずつ消去します。

親機 受話器を置いたままで、消したい再ダイヤルを表示させる。

 $\Pi \exists XXXXSF7R$ 

**2** (消去)を押す。 電話番号が点滅します。

103XXXX5678

3 もう一度 (消去) を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。

**子機** 通話を切った状態で、 消したい再ダイヤルを表示させる。

03xxxx5678

再ダイヤル

(保留/消去)を押す。

「スル」が点滅します。

ショウキョ デスル/*E*シナイ <sub>再ダイヤル</sub>

もう一度 (保留/消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


消去を中止するには

親機 手順2のあとで再生/停止)を押します。

**子機** 手順2のあとで(#→)を押して「シナイ」を点滅させ、(キャッチ/登録)を押します。

## キャッチホンを受ける(キャッチボタン)

キャッチボタンは、NTTの通話中着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。お近くのNTT支店、営業所または局番なしの116番にお申し込みください。

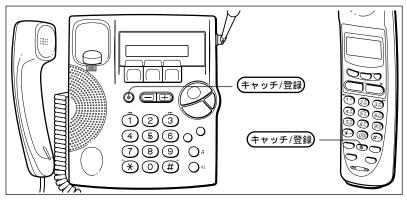

### ♀ ご注意


キャッチホンの呼び出し音がしていないときに(キャッチ/登録)を押すと通話が切れてしまいます。

- キャッチホンの呼び出し音がしたら、 キャッチ/登録を押す。 あとからかかってきた電話に出られます。
- **2** もとの通話に戻るには、 (キャッチ/登録)をもう1度押す。

# プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)

ダイヤル回線(愛16ページ)でも、預金残高照会や航空券の予約などの プッシュホンサービスをご利用になれます。

プッシュ回線の場合はこの操作は必要ありません。

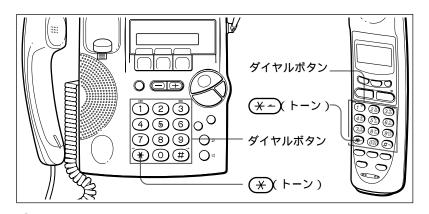

### ♀ ご注意

(米)(トーン)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。詳しくは各サービス機関にお問い合わせください。

### ϔ ちょっと一言

(※)(トーン)は一度押すと通話を 切るまで働きます。ダイヤルボタ ンを押すたびに押す必要はありま せん。 **1** サービス機関に電話をかける。

 $m{2}$  ダイヤル回線の場合: 電話がつながったらigotarrow(トーン)を押す。

プッシュホン信号に切り換わります。

プッシュ回線の場合: この操作は必要ありません。


3 相手の指示に従ってダイヤルボタンを押す。

## 指定した時刻に子機のベルを鳴らす ( モーニングコール機能 )

### ϔ ちょっと一言

- モーニングコールのベル音は、ベル音量を「切」にしていても聞こえます。
- 子機が2台以上あるときは、それ ぞれの子機で設定することができ ます。

時刻を指定し、その時刻になると、約2分間、子機にベル音を鳴らすことができるので、子機を目覚まし時計やタイマーの代わりに使うことができます。また、ベル音をKDDIの「えらんでメロディ」で取り込んだメロディーに変えることができます。詳しくは「モーニングアラームをメロディーに変えるには」(愛71ページ)をご覧ください。必ず日付・時刻は合わせておいてください(愛15ページ)。鳴らしたい子機で操作します。

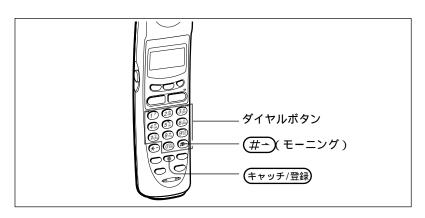

## モーニングコールを設定する

### 🖓 ご注意


指定時刻になったときに、その子機が電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴りません。

通話を切った状態で、(キャッチ/登録)、(3)または(#一)(モーニング)を続けて押す。

2 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「O」を付けて4桁を入力します。

例:午前7時30分は「0」「7」「3」「0」と押す。



**3** (キャッチ/登録)を押す。

「((△))」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

#### 指定した時刻になると

#### ♀ ご注意

ベル音が鳴っている最中に外から 電話がかかってくるとモーニング コール機能が中止され、通常の着 信ベル音が鳴ります(内線呼び出し でも同じです)。 子機でベル音が鳴り、1分たつとベル音が大きくなります。約2分間ベル音が鳴りますが、鳴っている途中で止めるには、子機のボタンのどれかを押すか、または充電台から持ち上げます。


指定した時刻になると予約は解除になるので、次の日も使うのであれば、「モーニングコールを予約する」の手順を行ってください。

#### モーニングコールの時刻を確認するには

### ϔ ちょっと一言

(#一)(モーニング)を押したとき、「24:00」が点滅した場合は、62ページの手順でモーニングコールの時刻を設定してください。

通話を切った状態で、(#ナ)(モーニング)を押す。 設定時刻が表示されます。



20秒たつと、エラー音が鳴りもとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは切りを押してください。

## モーニングコールを予約する

### ↑ ご注意

エラー音が聞こえ、「((介))」が表示されないときは、親機や別の子機の通話を終えてから操作してください。

**1** 通話を切った状態で、(#+)(モーニング)を押す。



**2** (1)を押す。

「((△))」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

### モーニングコール予約を解除するには


モーニングコールは、設定した時刻になると自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をします。

モーニングコールが予約されている子機で操作します。

- **1** 通話を切った状態で、(#→)(モーニング)を押す。
- 2 ① を押す。「(Δ))」の表示が消え、確認のために、「ピー」と鳴ります。

## クイック通話の設定を変える

子機は 通話を押さなくても充電台から子機を持ち上げるだけで通話ができるようになっています(クイック通話「設定」)。 クイック通話の設定を解除することもできます。

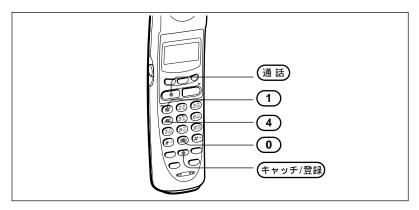

**1** 通話を切った状態で、 (キャッチ/登録)、 (4)または (通話)を続けて押す。



2 (1) (解除)を押す。



**3** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

クイック通話機能に戻すには 上記の手順2で(1)(設定)を押します。 (キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴ります。


## 指定した子機を先に鳴らす(優先着信)

#### ♀ ご注意

優先着信にしているときは、トールセーバー機能(変80ページ)は 使えません。 子機のベルを親機よりも先に約4回鳴らすことができます(優先着信)。友達からの電話を家族よりも先に取りたいときなどに便利です。子機が2台以上ある場合は、いずれかひとつの子機で設定できます。

優先着信は、設定してから1~9時間(指定した時間)後に自動的に解除されます。

先に鳴らしたい子機で操作します。

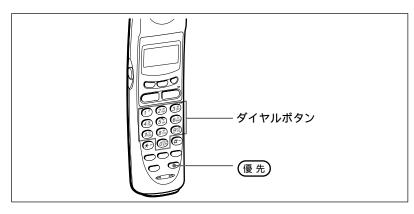

#### ♀ ご注意

- 他の子機が優先着信になっている ときは設定できません。
- すでに優先着信に設定されている 子機でこの操作をすると、設定内 容が更新されます。
- •他の子機で設定済みのときは、「C52」と表示されます。
- 子機のベル音量を「切」にしていると、ベルは鳴りません。

## 🍟 ちょっと一言

- 留守番状態にしているときは、親機のベルが鳴り始めてから設定されているベルの回数(愛77ページ)のあとで応答メッセージが流れます。
- 電話をかけてきた相手に聞こえる ベルの回数は、子機または親機で 鳴る回数より1~2回多く聞こえ ます。

- 通話を切った状態で、(優先)を押す。
- 2 ① ~ ⑨ で 優先着信が自動的に解除される時間(1桁)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。 電話がかかってくると、その子機のベルが他より先に鳴ります。

#### 優先着信をやめるには

優先着信は、設定した時間後に自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をしてください。

優先着信が設定されている子機で操作します。

- 1 通話を切った状態で、優先を押す。
- 2 ① を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。優先着信が解除されます。


#### 子機が2台以上ある場合

優先着信を設定した子機で優先着信中(ベル4~5回以内)に電話に出ると、他の子機には着信記録は残りません(親機には残ります)。

## ベル音量を調節する

親機→ ベル音量大、ベル音量中、ベル音量小、ベル音「切」の4つから

₹機 ベル音量大、ベル音量小、ベル音「切」の3つから選びます。

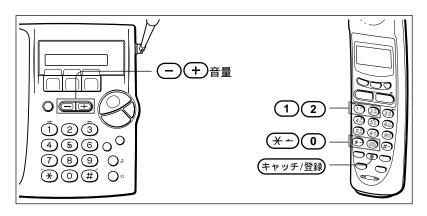

## ϔ ちょっと一言

- 「切」ではベルが鳴りませんが、 通話 / 着信表示が点滅して、電話 がかかってきたことが分かりま
- お買い上げ時は、「中」になって います。

受話器を置いたままで、 +( 大 )または -( 小 ) 音量ボタンを押す。 大↔中↔小と切り換わり、設定した音量でベルが鳴ります。ベル音を 「切」にするには、音量ボタンの (-)を

「vivoffです」と聞こえるまで 押し続けます(約2秒間)。


おやすみ応答(☞67ページ)になっているときは、続けて優「おやすみ応 答設定しました」と聞こえます。

#### 子機のベル音量

親機のベル音量

通話を切った状態で $(+vyF/\overline{2}$ 録)、(2)または(+v)を続けて押 ベルオンリョウ 0 £25

2 ① 切 (1) (小)(2) (大)のうちひとつを押す。 選んだ音量でベルが鳴ります。 番号を変更しない場合は手順3へ進んでください。



3 (キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


## ϔ ちょっと一言

- 「切」ではベルが鳴りませんが、 通話/着信ランプなどの点滅で、 電話がかかってきたことが分かり ます。
- お買い上げ時は、「大」になって います。
- ・内線通話のベル音量は「切」に なっていても「小」で鳴ります。
- ベル音が「切」になっていても、 モーニングコールのベル音は聞こ えます。

## 留守番電話の応答を聞こえなくする (おやすみ応答)


おやすみ応答を設定すると、親機のベル音も「切」になり、留守設定中に 電話がかかってきたとき、応答メッセージや相手の声が聞こえなくなりま す。

親機で操作します。

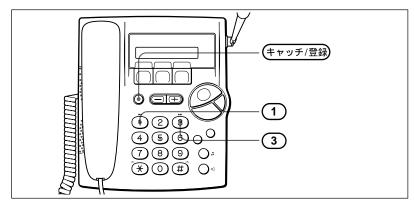

## 👸 ちょっと一言

- お買い上げ時はおやすみ応答は解除になっています。
- おやすみ応答設定時には



この表示が点滅して、電話がか かってきたことが分かります。

ベル音「切」のまま、おやすみ応答のみを解除するには手順2で
 (の) 解除)を選んで(キャッチ/登録)を押します。

## ϔ ちょっと一言

右記の方法で、ベル音量を小、中または大にした場合、次にベル音「切」にすると、自動的におやすみ応答になります。

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(3) を続けて押す。⑤「おやすみ応答設定」



2 (1)を押す。



**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため優「おやすみ応答、設定しました。ベルOFFです」と聞こえます。

おやすみ応答を解除に戻すには


66ページの手順でベル音量を小、中または大にします。

**劉** おやすみ応答、設定を解除しました」

## 電話の自動応答をやめる(自動応答解除)

ベルが鳴っても電話に出ないと、15回ベルが鳴ったときに、優「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。この自動応答機能を解除することができます。

親機で操作します。

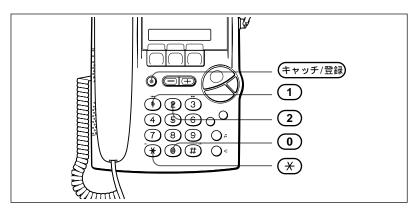

### ♀ ご注意

- 自動応答を解除すると、留守設定 していない場合は、留守電のリモ コン操作ができなくなります。
- 自動応答を解除すると、留守設定 していない場合は、 77セレクティのデ - 夕受信が自 動でできなくなります。

♡ ちょっと一言 お買い上げ時は自動応答機能は設 定になっています。 **1** 受話器を置いたままで、 (キャッチ/登録)、 (★)、 (2) を続けて押す。反「自動応答設定」



2 ①を押す。

**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため、優「設定を解除しました」と聞こえます。

自動応答を設定に戻すには

上記の手順2で(1)(設定)を押します。


(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため優「設定しました」と聞こえます。

## 子機で着信メロディーを利用する

親機に登録された着信メロディーを子機へ転送し、子機で着信メロディーやモーニングコールメロディーとして利用することができます。また、子機1台につき最大2曲まで転送することができます。ただし、増設子機SPP-HG600には転送できません。

親機に着信メロディーを登録するには「「えらんでメロディ」サービスを 利用する」( 16792ページ )をご覧ください。

親機で操作します。

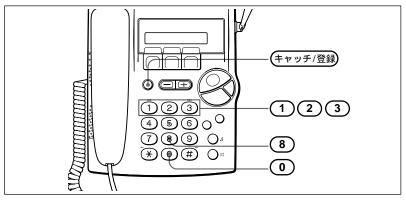

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(8)を続けて押す。 **②**「メロディ・転送」

[8]

**2 0** (メロディ - 0 )または **1** (メロディ - 1 )を押して、親機側の メロディーを選ぶ。

子機が1台の場合は、手順3の表示になります。

**3** ① (子機1)、② (子機2)または③ (子機3)を押して、転送先の子機を選ぶ。

**薬-- 薬--**

子機側の登録先0または1を選びます。すでにメロディーを登録してある場合は、登録番号のあとに「dd」と表示されます。メロディー登録済みの登録先を選ぶと、新しく登録されたメロディーに変更されます。

4 (0)(登録先0)を押す。



**5** (キャッチ/登録)を押す。

転送が開始されます。

オヤキカラテンソウチュウ

転送先子機の表示

転送が正常に終了すると確認のために、「ピー」と鳴ります。

### □ ご注意

- 手順2で、親機に着信メロディーが登録されていない場合、エラー音が鳴り、「[[]]」が表示されたあと、もとの状態に戻ります。
- •「ピピピピピ」と鳴り、「[7]」と表示されたときは、手順1からやり直してください。

## **♡** ちょっと一言

増設子機SPP-HG600をお使いの場合、手順2で子機番号は表示されますが、転送はできません。

### ☑ ご注意

初めてメロディー登録を行う場合 は、必ず () 登録先()) を選んでく ださい。

## 着信音 / モーニングコールを取り込んだ メロディーに変える

通常の着信音、またはモーニングコールアラームの代わりに、KDDIの「えらんでメロディ」(19692ページ)(77セレクティをご利用のかたのみ)で取り込んだメロディーのうち1曲に変えることができます。子機では、着信メロディーをあらかじめ親機から転送する必要があります(1969ページ)。


## 着信音をメロディーに変える

### ♀ ご注意

ナンバー・ディスプレイ( 30 ページ)をお使いの場合は、以下のようになります。

- 音声呼び出し機能が設定されている場合、非通知理由音声呼び出し、呼び出し音声による着信のほうが着信メロディーよりも優先されます。
- 着信音をメロディーに変えると、 着信音鳴り分け機能は働かなくなります。

親機で取り込んだメロディー(最大2曲)のうちから1曲を着信メロディーとして利用できます。

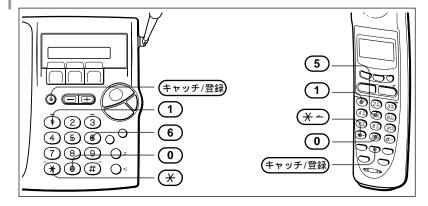


#### ♀ ご注意

手順1で、メロディーが登録されていない場合、エラ - 音が鳴り、「C62」が出たあと、もとの状態に戻ります。

7 親機 受話器を置いたまま

で、 (キャッチ/登録)、 (\*\*)、 (6) を続けて押す。

優「着信メロディ・設定」




**2** ①または ①を押して、メロディーを選ぶ。



- (\*) 通常着信音
- (0) 着信メロディ 0
- (1) 着信メロディ 1

**子機** 通話を切った状態で (キャッチ/登録)、 **5** を続けて押




す。

1 を押して、着信メロディー設定を選ぶ。



**①**または**①**を押して、メロディーを選ぶ。



- (米-) 通常着信音
- ① メロディ 0
- (1) メロディ・1

## 🍟 ちょっと一言

手順3で、子機で「再生」を押すとメロディーが再生されます。 再生中もう一度 (再生) を押すとメロディーは止まります。 また、メロディー再生中でも、 ① 、 ① または(キャッチ/登録) を押すことができます。

**3** キャッチ/登録を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

(キャッチ/登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

通常の着信音に戻すには

手順2で(\*)(通常着信音)を押します。(キャッチ/登録)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

## モーニングコールアラームをメロディーに変えるには(子機のみ)

モーニングコールのアラームを登録したメロディーに変えることができます。メロディーをあらかじめ親機から転送する必要があります( \*\*\*69 ページ )。

**1** 70ページの手順1で(キャッチ/登録)、(5)を続けて押したあとで、(2)を押してモーニングメロディー設定を選ぶ。



2 (0)または(1)を押して、メロディーを選ぶ。



- (メー) アラーム
- ① メロディ・0
- (1) メロディ 1
- **3** (キャッチ/登録)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


**议** ちょっ<u>と</u>一言

手順3で、(再生)を押すとメロディーが再生されます。再生中もう一度 (再生)を押すとメロディーは止まります。また、メロディー再生中でも、(0)、(1)または(キャッチ/登録)を押すことができます。

## 留守番電話の基本の使いかた

## 外出前に

必ず日付•時刻は合わせておいてください(@15ページ)。 親機で操作します。

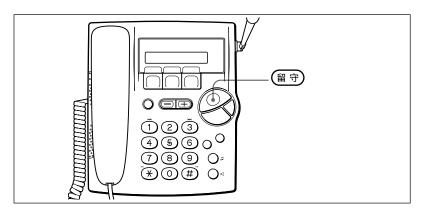

#### ♀ ご注意

- 留守を押したときにエラー音が 聞こえ、「「Ч~ 「ULL」が表示 されたときは、メモリーが満杯で す。不要な用件を消去(®78ペー ジ)してから、もう一度(留守)を 押してください。
- 相手が約7秒以上黙っていると電話は切れます。
- 留守中に用件がいっぱいになったときは、応答専用メッセージ駅「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」に切り換わり、用件は録音されません。

帰宅してから不要な用件を消去するか(愛78ページ)、外出先からリモコン操作で用件を聞いたあと、消去してください(愛81ページ)。

#### (留守)を押して点灯させる。

厨「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」と聞こえます。

#### 留守中に電話がかかると

かかってきた電話に誰も出ないと、女性の声で優「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」が流れ、相手の話した用件を録音します。

#### 用件の録音時間は

合計約10分(最大20件)まで録音できます。用件がいっぱいになると、 それ以上は録音できません。自分で応答メッセージを録音した場合や、呼 び出し音声を録音した場合は、用件を録音できる時間が短くなります。


自分で応答メッセージを録音するには 75ページをご覧ください。

#### 相手を確かめてから電話に出るには

応答メッセージと相手の声は親機のスピーカーから聞こえます。この間に 親機または子機で電話に出られます。電話に出ると録音は止まります。

### 帰宅してから

親機で操作します。

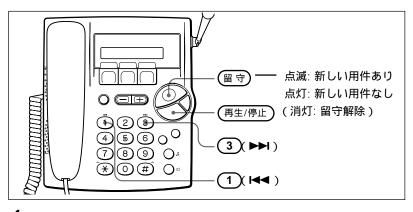

- 1 新しい用件があるか確かめる。
- **2** 留守番状態のまま用件を聞くには (再生/停止)を押す。

配「用件はXX件です」

用件の再生が始まる。

1件終わるごとに、

STX月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)

すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。 壓「再生終了」

. 土 8 7 ]

<sup>留守</sup>ボタンのランプが点灯に変わります。

留守番状態を解除して用件を聞くには(留守)を押す。

<sup>留守</sup>ボタンのランプが消え、

■「用件はXX件です」

用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

駅「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)

すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。 (着信記録から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)®35ページ)

用件の再生を途中でやめるには <sup>再生/停止</sup>を押します。

- 用件の再生中に電話がかかってくると、再生は止まります。
- 外出先からリモコン操作で用件を 聞いた場合、留守ボタンは点灯に 変わりません。

**♡** ちょっと一言

- 用件がないときに<sup>再生/停止</sup>を押すとと「用件はありません」と聞こえます。
- 用件がないときに 留守を押して 留守解除すると 用件はありません」と聞こえます。

用件をもう一度聞くには

(再生/停止)を押すと1件目からもう一度聞くことができます。

用件を消すには

(消去)を押します。

(詳しくは78ページをご覧ください。)

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

(1)(► (4 )を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶▶ )を押します。

次の用件の最初から再生します。

#### 用件再生の音量は

(+)(大)または(-)(小)音量ボタンで調節します(愛29ページ)。

### 子機で用件を再生するには

### ♀ ご注意

子機で用件を再生し終わっても (留守)ボタンのランプは点滅のままです。

**貸** ちょっと一言 用件がないときに<sup>(再生)</sup>を押すと 駅 用件はありません」と聞こえま す. 充電台から取って(切)を押してから、(再生)を押す。 受話口から用件が聞こえます。

用件の再生を途中でやめるには

切を押します。

用件をもう一度聞くには

再生を押すと1件目からもう一度聞くことができます。

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

1 (► )を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶►) )を押します。


次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は

通話(音量)ボタンで調節します(愛21ページ)。

# 自分で応答メッセージを録音する

あらかじめ録音されている応答メッセージ(愛72ページ)を使いたくないときは、自分で応答メッセージを録音できます。 親機で操作します。

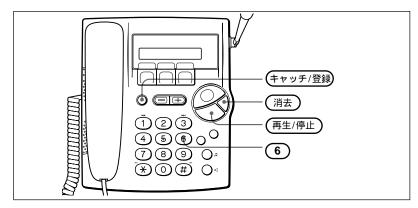

## ♡ ちょっと一言

自分で応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答はそのメッセージに変わります。あらかじめ録音されている応答メッセージに戻すには76ページをご覧ください。

### ♀ ご注意

- 応答メッセージは、聞き取りやす いように、ゆっくり、はっきりと 話してください。
- ・録音しようとするとき、エラー音が聞こえ、「「Ч~ 「!!!!!」と表示されたときは、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(愛78ページ)。本機の録音可能時間は、用件、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含めて約10分です。

 1 受話器を置いたままで、 (キャッチ/登録)、 (6) を続けて押す。

 ⑤ 応答メッセージ録音。受話器を取って発信音のあとにお話しください。録音のあとに停止を押してください。」



**2** 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器に向かって応答メッセージを話す。



**3** (キャッチ/登録)、または(再生/停止)を押す。または受話器を戻す。 「ピー」と鳴り、録音した応答メッセージが聞こえます。 録音内容を確認してください。

録音した応答メッセージを聞くには

留守を押して、留守番状態に設定します。

録音した応答メッセージを消去するには


- 1 <sup>留守</sup>を押して応答メッセージを再生中に<sup>消去</sup>を押します。 **⑤**「もう一度消去を押してください」
- 2 もう一度(消去)を押します。「ピー」と鳴ります。

# 応答メッセージを選ぶ

応答メッセージを選ぶことができます(メッセージの内容については手順2をご覧ください)。

お買い上げ時はあらかじめ録音されたメッセージ(レディメイドメッセージ)で応答し、応答メッセージを録音すると、そのメッセージに変わるようになっています。

親機で操作します。

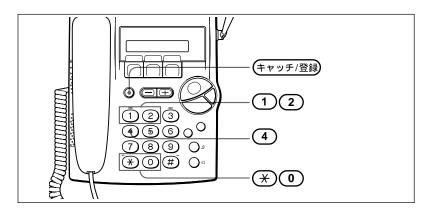

### ♀ ご注意

- 自作の応答メッセージがない場合 は、あらかじめ録音されている応 答メッセージで応答します。
- ナンバー・ディスプレイが解除になっているとき(愛30ページ)は「2」を選んだ場合、あらかじめ録音されたメッセージのみが使われます。

### ϔ ちょっと一言

手順2で「0」に設定してあっても、 応答メッセージを録音(®75ページ)すると、自動的に「1」に変わります。 [F4] 0 **[**[2

**2** (0)~(2)を押して希望の応答メッセージを選ぶ。

[H] [] [

- (0) あらかじめ録音されている応答メッセージ(愛72ページ)
- (1) 自分で録音した応答メッセージ(愛75ページ)
- ② 電話帳に登録された(〒41ページ)電話にだけ自作の応答メッセージで応答する(ナンバー・ディスプレイ(〒30ページ)をお使いの場合)(自動切り換え応答)
- **3** (キャッチ/登録)を押す。

確認のため、「ピー」と鳴ります。

# ベルの鳴る回数を変える


### ↑ ご注意

このページで説明している「ベルの鳴る回数」とは、かけてきた相手に聞こえるベル音の回数のことです。本機側で聞こえる回数とは異なる場合があります。ご注意ください。

留守番電話として使っているときに応答メッセージが流れるまでに鳴るベルの回数を選ぶことができます。お買い上げ時は、用件がないときは約5回、再生されていない用件があるときは約2回鳴ってからつながるようになっています(トールセーバー機能、1980ページ)。

ベルの回数は、2回~9回の間で選ぶことができます。ベルの鳴る回数を変えると、用件の有無に関係なく、選んだ回数だけベルが鳴ります。その場合、トールセーバー機能は使えません。

親機で操作します。

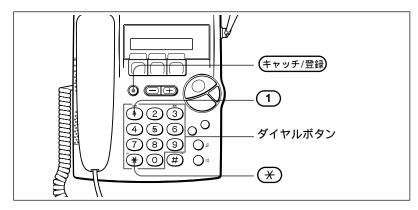

**1** 受話器を置いたままで、 (キャッチ/登録)、 ★ 、 1 を続けて押す。 ☑「ベル回数」

∰ 23456789

2 (2)~(9)を押して回数を選ぶ。

0 2345678

**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、選んだ回数優「ベル回数(2~9の番号)」が聞こえます。

トールセーバー機能に戻すには

手順2で(0)を押す。


(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、優「トールセーバー」と聞こえます。

# 用件を消す

### ♀ ご注意

- 用件は、親機またはリモコン操作で、一度は再生しないと消せません。
- 子機では用件を消すことはできま せん。

録音した用件は、以下の操作またはリモコン操作( \*\*\*81ページ )で消去するまで残っています。用件がいっぱいになってしまうと( 約10分 )新しい用件を録音できなくなるので、不要な用件は消してください。一度にすべての用件を消すことも、不要な用件だけを消すこともできます。 親機で操作します。

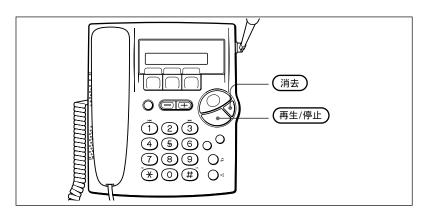

### すべての用件を一度に消す

### ♀ ご注意

(消去)を押したときに、「ピピピピピ」と鳴り、「[6]」が表示されたときは、すべての用件を再生してから操作をやり直してください。

- **1** すべての用件を再生する(®73ページ)。
- **2** 受話器を置いたままで、(消去)を押す。 ☑「もう一度消去を押してください」
- 3 消去を押す。確認のため、「ピー」と鳴ります。

### 用件を1件ずつ再生しながら消す

- **1** 消したい用件を再生する(®73ページ)。
- **2** 再生している間に、(消去)を押す。 ☑ もう一度消去を押してください」
- **3** (消去)を押す。 確認のため、「ピー」と鳴り、次の用件の再生が始まります。 再生を止めるには、<sup>再生/停止</sup>を押します。

# 外出先で用件を聞く (リモコン操作)


つづく→

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞くことができます。外出時には、81ページのリモコンカードを持っていくと便利です。

親機で操作します。

## 暗証番号を登録する


まず、暗証番号を登録します。この番号は「用件を外出先に転送する」 (愛83ページ)でも共通に使います。

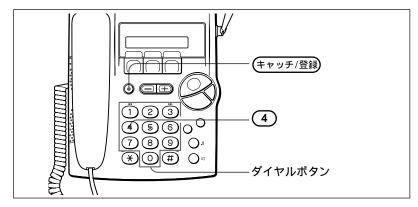


### ↑ ご注意

- 暗証番号は確認することができません。忘れてしまったら、登録し直してください。
- 暗証番号を消すことはできません。
- **1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(4)を続けて押す。⑤「暗証番号登録」

初めて設定する場合



設定済みの場合



**2** ダイヤルボタンで4桁の数字を押す。

例:暗証番号「1215」を登録する場合

[ 12 15]

**3** (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴ります。忘れないように、81ページのリモコンカードに メモしておいてください。

暗証番号を変えるには

上記の手順1~3を行う。

## 外出先で用件を聞く

### ♀ ご注意

- ダイヤル回線の場合、手順2の前にトーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、(#)と暗証番号を押します。
- 暗証番号を3回間違えると電話は 切れます。
- 命令待ちの20秒の間に何も操作 しないと電話は切れます。
- ・一連の操作は5秒以内に行ってください。(例えば 田 ② 田 と操作する場合、田 を押して5秒以内に②を、②を押して5秒以内に田 を押してください。)5秒以上かかると、命令待ちの20秒に戻るので、もう一度操作をやり直してください。
- 親機の(留守)ボタンのランプが点滅しているとき、外出先で用件を再生しても親機の(留守)ボタンのランプは点滅したままです。

### 👸 ちょっと一言

用件再生の途中で再生を停止したり、他のリモコン操作をしたい場合は、※※と押してください(愛82ページ)。

プッシュ回線の電話(公衆電話など)またはトーンボタンなどでプッシュ ホン信号の出せる電話機から操作してください。

- 1 プッシュ回線の電話(公衆電話など)で本機に電話をかける。
- **2** 応答メッセージが流れている間に(車)と4桁の暗証番号を押す。 用件があるときは、圏「用件はXX件です」が聞こえ、用件が再生され ます。再生が終わると圏「再生終了」と「ピー」という音の後に命令 待ちの音「ピッ…ピッ…」が聞こえます。 用件がないときは、圏「用件はありません」が聞こえ、すぐに命令
- **3** さらにリモコン操作をする場合は、81ページの表に従って操作する。 リモコン操作をしない場合は、電話を切る。

#### 留守番電話にするのを忘れて外出したら

### ♀ ご注意

自動応答機能が解除されている (愛68ページ)と操作できません。

- 1 本機に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。

「ピー」と鳴ります。

待ちになります。

3 命令待ちの音が聞こえている間に(#)(0)(#)と押す。
応答メッセージが流れ、本機は留守番状態になります。

外出先で用件の有無を確かめるには(トールセーバー機能)

### ↑ ご注意

ベルの鳴る回数を変えているとき (愛77ページ)は、トールセーバー 機能は働きません。 お買い上げ時には、再生されていない用件があるときはベルが約2回、用件がないときはベルが約5回鳴るとつながるようになっています。 外出先から電話をして、ベルが3回鳴ってもつながらないときには用件は入っていませんので、この時点で電話を切れば電話料金がかかりません。

# 外出先でできる操作

命令待ちの音「ピッ…ピッ…」(20秒間)が聞こえている間に以下の操作をしてください。 それぞれの操作が終わると確認音「ピー」が鳴り、命令待ちの状態に戻ります。

こんなときは	この操作をします
用件を聞く(再生)	#2#
今聞いている用件をとばし	再生中に: (#) ③ (#)
て次の用件を聞く(スキップ)	
今聞いている用件をもう1度	再生中に: #1 #
聞く(リピート)	再生が始まってすぐに操作すると、1件前の用件に戻ります。
用件を全部消す( 消去 )	すべての用件を再生した後に: #4 # - (5秒以内に) # 4 #
	(リモコン操作では特定の用件を消すことはできません。)
用件を録音する	# ⑤ # →「 ピー 」→用件を吹き込む→ ※ ※ ( 停止命令 )
「用件転送」に設定する	#7#
「用件転送」を解除する	#8#

# リモコンカード

- 外出先からのリモコン操作にお使いください。
- 点線から切り取ってお使いください。
- 暗証番号を記入しておくと忘れたときなどに便利です。

	г
SPP-C333/C333PG <b>リモコン操作</b>	SPP-C333/C333PG <b>リモコン操作</b>
暗証番号#□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	暗証番号#
✓外出先から用件を聞くには ─────	└ │ ┌外出先から用件を聞くには ──── │
1 自宅に電話をかける。 2 応答メッセージが聞こえている間に、(亜)と暗証番号を押す。	<b>1</b> 自宅に電話をかける。   <b>2</b> 応答メッセージが聞こえている間   に、(単)と暗証番号を押す。
用件が1件目から聞こえます。	│ 用件が1件目から聞こえます。
外出先から留守番電話に設定するには	外出先から留守番電話に設定するには
<b>1</b> 自宅に電話をかけ、ベルが15回	│ <b>1</b> 自宅に電話をかけ、ベルが15回
以上鳴るのを待つ。 <b>2</b> 配 ただ今留守にしています・・」 と聞こえたら、 (田)と暗証番号を押す。	以上鳴るのを待つ。 2 配 ただ今留守にしています・・」 と聞こえたら、 (#)と暗証番号を押す。
3 # ① # と押す。	3 # ① # と押す。

応答メッセージが流れ、自宅の電話は

他の操作をするには、裏面を見てください。

留守番状態になります。

応答メッセージが流れ、自宅の電話は

他の操作をするには、裏面を見てください。

留守番状態になります。

# 外出先で用件を聞く(リモコン操作)(つづき)

こんなときは	この操作をします
用件転送( 183	(#) ⑨ (#) →転送先電話番号→ (#) ⑨ (#)
ページ )の用件の転送先を	例:ポケベルを転送先に登録する場合: (#) ⑨ (#)→ポケベル番号→( 本機
登録変更する	をダイヤル回線で使っている場合のみ(#)③)
	→ # 4 · # 4 · # 4 · # 4 · # 4 · # 4 · # 4 (ポーズ6回分*)
	→メッセージ** → # ②・# ②( 終了命令 )→ # 9 ② #
	# ③ ぱ トーン」を、 # ④ ぱ ポーズ」を置き換えたものです。
応答メッセージを録音する	※ ⑦ ※ →「 ピー 」→応答メッセージを吹き込む→ ※ ※ ( 停止命令 )
	→応答メッセージの確認
留守番状態を設定/解除する	(#)(0)(#)
	押すたびに、設定←→解除と切り換わります。
	留守番に設定されたときは、応答メッセージが再生されます。
	解除されたときは、🔊 留守設定を解除しました」と聞こえます。
リモコン操作をやり直す	**
	今の操作が中止され、確認音が ピー」と鳴り、命令待ちになります。用件再
	生中にリモコン操作をやめるときは、必ず(★)を2回押してから受話器を戻
	してください。この操作をしないと、本機はすべての用件の再生が終わるま
	で話し中の状態が続く場合があります。

<sup>\*</sup> サービス会社によって、ポーズ((垂)(4))の登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、ポーズの回数を調節してください(ポーズ1回は約4秒です)。



<sup>\*\*</sup>電話番号やメッセージを入力するとき、※(アスタ)は(亜)① に、(亜)(シャープ)は(亜)② に置き換えてください。

つづく→

# 用件を外出先に転送する(用件転送)


### 🔾 ご注意

- NTTの転送電話サービスとは異なります。かけてきた相手と直接話しをする機能ではありません。
- 用件を転送する料金は本機側の負担となります。

留守中に録音された用件を外出先に転送することができます。

携帯電話、PHS、外出先の電話、ポケベルなどを転送先として登録できます。登録できる転送先は1か所です。

転送は15分間隔で3回呼び出します。それでもつながらない場合は、そこで終了します。

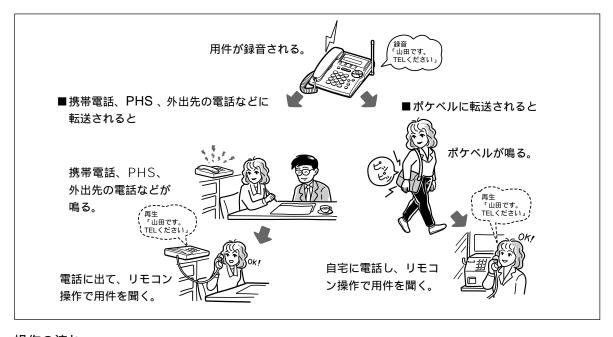

### 操作の流れ

準備1:暗証番号を登録する

( ☞ 79ページ )

準備2:転送先の電話番号を登録する(愛84ページ)

ŧ

外出前に:「用件転送」に設定する (@85ページ)

ŧ

外出先で:転送された用件を聞く (愛85ページ)

#### 転送先として登録できるのは


- 携帯電話、PHS
- プッシュ回線の電話
- トーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機
- ・ポケベル

## 準備1:暗証番号を登録する

79ページ「暗証番号を登録する」の手順を行う。 暗証番号はリモコン操作(愛79ページ)で共通に使います。

## 準備2:転送先の電話番号を登録する

親機で操作します。

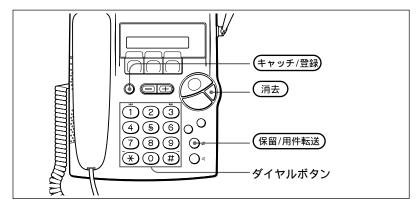

### ϔ ちょっと一言

手順1の「設定済みの場合」の表示 で(消去)を押すと全桁が削除され、 新たに番号を入力できます。 手順2で番号入力中に(消去)を押す と1文字削除されます。

1 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(保留/用件転送)を押す。 壓「転送先登録」

番号を変更しない場合は、手順3へ進んでください。

初めて設定する場合

設定済みの場合





転送先の電話番号を押す(40桁以内)。 ポケベルに転送する場合は、下記をご覧ください。

3 (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため、登録した番号が聞こえます。

登録してある転送先の電話番号を消すには

転送先の電話番号が設定済みの場合、消去することができます。

- 1 手順1のあとで(消去)を押す。
- 2 そのまま(キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴ります。

#### ポケベルに転送するときは

ポケベルに表示させるメッセージも登録できます。 手順2で番号を登録するとき、以下のように入力します。

ポケベル  $\rightarrow$  (\*)( トーン )\* $\rightarrow$  (用ダイヤル)を6回\*\* $\rightarrow$  表示させる  $\rightarrow$  (#) (#) メッセージ - 40桁以内

- \* 本機をダイヤル回線(*®*16ページ)でお使いの場合のみ
  \*\* サービス会社によって、(再ダイヤル)ボタンの登録回数が異なります。ポケベルが
  呼<u>び出さ</u>れたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、 (両ダイヤル)ボタンの登録回数を調節してください( 両ダイヤル ボタンを1回押すご とに、約4秒のポーズが作られます)。

# 外出前に:「用件転送」に設定する



一度「用件転送」に設定すると、解除するまで、留守番状態にするたびに自動的に「用件転送」に設定されます。


### ◯ご注意

応答メッセージの設定が「0」のときは、あらかじめ録音されている応答メッセージが、「1」または「2」のときは、自作応答メッセージ(録音されていない場合は、あらかじめ録音されている応答メッセージ)が再生されます(愛72ページ)。

### ↑ ご注意

「ピピピピピ」とエラー音が鳴った ときは、下記の項目を確認してく ださい。

- 表示窓に「[ [ ] ] が出た場合:
  - 暗証番号が登録されているか (愛79ページ)。
  - 転送先が登録されているか (で84ページ)。
- 表示窓に「[ 42 F | | | | | | | | | が出た 場合:
  - メモリーが満杯になっていないか。不要な用件を消去してください(愛78ページ)。

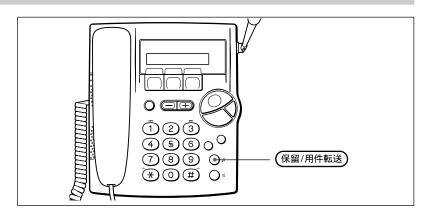

受話器を置いたままで、(保留/用件転送)を押す。

「ピー」と鳴り、劉「用件転送 設定しました」と聞こえます。

転送の設定を解除するには

受話器を置いたままで、(保留/用件転送)を押す。

「ピー」と鳴り、壓「用件転送設定を解除しました」と聞こえます。

表示窓の「転送」の表示が消灯します。(このとき、留守状態は解除されません。)

外出先から転送を解除するときは81ページをご覧ください。

## 外出先で:転送された用件を聞く

### ♀ ご注意

- ダイヤル回線の電話から操作する場合は、トーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、(#)と暗証番号を押します。
- 暗証番号を3回間違えると電話は 切れます。
- 電話が鳴ってから約40秒以内に 暗証番号を押さないと、電話は切 れます。
- 外出先からリモコン操作で用件を 聞いても、留守がタンのランプ は点滅のままです。

- **1** 外出先の電話またはポケベルが鳴ったら、以下の操作をする。
  - 転送先が電話のとき:電話を取りといいではいいではできます。 が聞こえたら、(#)と4桁の暗証番号を押す。
  - 転送先がポケベルのとき:本機に電話をかけ、応答メッセージが 聞こえている間に(#)と4桁の暗証番号を押す。

用件が1件目から聞こえます。再生が終わると命令待ちの音「ピッ... ピッ...」が聞こえます。


**2** さらにリモコン操作をする場合は、81ページの表に従って操作する。リモコン操作しないときは、電話を切る。

# **9077** 77セレクティとは?

「77セレクティ」は、親機をつなぐだけで、市外へ電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と、曜日、時間帯により、KDDI\*1の0077市外電話サービスとNTT\*2回線のうち、通常通話料金\*3のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけるとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。 これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077 市外電話サービスがご利用いただけます\*4。

- 親機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。
- 登録料、定額料金等は一切不要です。(KDDIをご利用になった通話料金等は、KDDIから請求されます。)
- NTTと同額の場合は、KDDI (「0077」)を選択します。
- \*1 株式会社ディディアイ(2000年10月1日、DDI、KDD、IDOは合併します。)
- \*2 NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本をいいます。 NTT東日本、NTT西日本の各社は、お住いの地域によってどちらか一方のご利用となります。
- \*3 割り引きサ・ビス適用前の料金です。
- \*4 INS64等のダイヤルイン子番号に本機を設置された場合、KDDI とのご契約電話番号はダイヤルイン親番号となります。

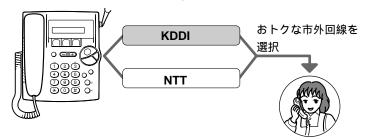

77セレクティをご利用になると:

えらんでメロディ(えらんでメロディ)

最新ヒット曲のなかから、お好きな曲を着信メロディーとして取り込むことができます(〒92ページ)。

77セレクティの問い合わせは、下記にご連絡ください。

(土・日・祝も受付中)

他社の割り引きサービスをご利用されている場合

市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割り引きが適用されなくなる場合がございますので、ご注意ください。ご不明の点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

# **0077** 77セレクティをご利用になるには

### ↑ ご注意

- 次の場合は,77セレクティを正 しくご利用いただけない場合があ ります。KDDIカスタマサービス センターへご連絡ください。
  - ホームテレホンや構内交換機、 ピンク電話、共同電話、着信専 用電話等に接続したとき。
  - 移転などにより電話番号に変更 があったとき。
  - 時計の設定に誤りがあるとき。 (時刻は正しく設定してくださ い、 15ページ。)
- ・本機からの発信時のみ77セレク ティをご利用いただけます。本機 以外からKDDIを利用して電話を おかけになりたい場合は、市外局 番の前に「0077」をつけてダイ ヤルしてください。

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、親機をつなぐだけで、通常約1時間後、そのままご利用いただけます。登録料金等はかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

• NTTの基本料金は通常通りNTTから請求されます。

#### 親機を接続します

☑「この電話機は、お取り付けいただくだけで、KDDIのおトクな 0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は次の操作を行ってください。登録、7、#(シャープ)と押して、液晶の「0077」が消灯したことを確認してください」と聞こえます。

● (約1時間後)

本機が自動的にKDDIのセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(料金無料)



オンライン通信 (*愛*90ページ)

表示窓の「0077」表示が点灯します。

77セレクティがご利用になれます

EX (KDDIから77セレクティご利用開始の電話によるアナウンス) 「こちらはKDDIです。おトクな0077市外電話の自動選択機能、77セレクティが設定されました。液晶の「0077」マークが点灯していることをご確認ください」と聞こえます。

### 001\*1国際電話を利用する

「001」をダイヤルしてください。 次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルします。 例:アメリカのニューヨークの 123-4567へかける場合 001  $\rightarrow$  1<sup>22</sup>  $\rightarrow$  212<sup>33</sup>  $\rightarrow$  123-4567<sup>44</sup>

77セレクティのご利用開始のご 案内は翌日になる場合がありま

話し中等により、KDDIからのご

をお聞きにならなかった場合で も、表示窓の「0077」表示が点

灯していれば、77セレクティが

利用開始の電話によるアナウンス

- \*1 KDDIの国際アクセス番号
- \*2 アメリカの国番号

♀ ご注意

作動します。

- \*3 ニューヨークの地域番
- \*4 通話相手先の電話番号


#### 0077市外電話を利用する

相手先の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。(「0077」のアクセス番号のダイヤルの必要はありません。)

- NTTと同額の場合は、KDDI(「0077」)を選択します。
- 通話料金は、利用した電話会社からそれぞれ請求されます。

# **2077** 77セレクティをご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は

0077市外電話をご利用にならない場合、または、ホームテレホンや構内 交換機、ピンク電話、共同電話などのご利用のため、77セレクティをご 利用になれない場合、次の操作を行ってください。 親機で操作します。

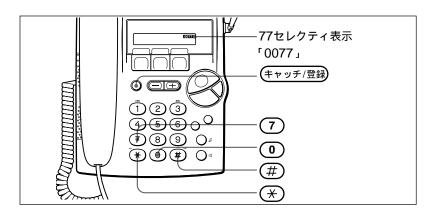

### 77セレクティをご利用にならない場合は

### ↑ ご注意

- •「77セレクティをご利用にならない場合は」の操作を行った場合でも、データが送信される(デ-タ通信中は、表示窓の「0077」が点滅する)ことがありますが、ご利用にならない状態になっています。
- ・ KDDIの割り引きサービスなどをご利用されている場合は、別途KDDIとのご解約の手続きが必要です。 KDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、月額料などが引き続きかかる場合があります。

受話器を置いたままで、 $(=+vyF/\overline{2})$ 。、(7)、(#)を続けて押す。「ピー」と鳴り,(8)「77セレクティ、設定を解除しました」と聞こえます。表示窓の「0077」が消灯します。

### 77セレクティを再びご利用になる場合は

受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(7)、(米)を続けて押す。「ピー」と鳴り、(型) 77セレクティ、設定しました」と聞こえます。操作後(約1分後)、本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(オンライン通信)。(料金無料)オンライン通信については90ページをご覧ください。表示窓の「0077」が点灯します。

#### その通話に限り77セレクティを使用しない場合は


# ♡ ちょっと一言 NTTエリアプラスなどを使って電話をかける場合、エリアプラス登録の相手先番号を「0000」から電話帳に登録すると便利です。

一時的に77セレクティを働かせないで、NTT市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に(0)(0)(0)(0)を押してください。

# 電話番号が変わったとき

転居して電話番号に変更があった場合や、表示窓の「0077」の表示が点 灯後、何らかの理由により点滅した場合は、次の操作を行ってくださ い。

親機で操作します。

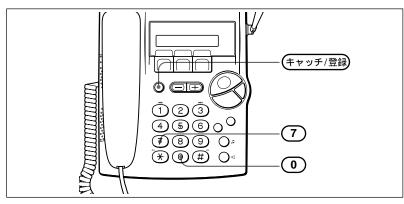


♥ ちょっと一言 この操作を行うと、それまでの77 セレクティのデータはすべて消去 されます。

### ♀ ご注意


- KDDIの割り引きサ・ビス等をご 利用されている場合、KDDIカス タマサービスセンターにご連絡く ださい。
- ・表示窓の「0077」の表示が点灯後、何らかの理由により点滅した場合は、右の操作を行わないと77セレクティは正常に動作しません。
- ・右の操作により、現在、NTTのエリアプラス、テレホ・ダイ、テレチョイス等の割り引きサービスにご加入のお客様は、市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割り引きが適用されなくなる場合がございますのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(7)を続けて押す。 №「77セレクティ」



2 ①を押す。

☑「デ - 夕受け取り」



**3** そのまま(キャッチ/登録)を押す。 「ピー」と鳴り、優「デ・タ受け取り、設定しました」と聞こえます。

操作後(約1分後) 本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(オンライン通信) (料金無料)オンライン通信については90ページをご覧ください。

# **0077**(77セレクティ)オンライン通信について

下記のような場合は、本機がKDDIのセンターへ自動的に電話をかけ、 77セレクティのデータを受信します。

- お買い上げ時に電源を入れ、電話機コードを接続したとき(約1時間後にオンライン通信が始まります。)
- •「電話番号が変わったとき」(@89ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)
- •「77セレクティを再びご利用になる場合は」(愛88ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)

通話料金は一切かかりません。

表示窓の「0077」の表示が点灯すれば、77セレクティをご利用いただけます。

上記のオンライン通信の際、本機は自動的にKDDIのセンターへ電話をかけます。

これにより、NTTの発信者番号表示サービスにより、お客様のご利用されている電話番号がKDDIに通知されます。この場合、「通常非通知(回線ごと非通知)」でNTTと契約されているお客様の電話番号も、「186」が付加されKDDIへ通知されますので、ご了承ください。

「オンライン通信」はお客様がお使いになる地域の料金データ等をKDDIからお客様にお送りするために必要です。

お客様の電話番号などの情報は、KDDIのご利用サービスのみに利用するもので、他の目的に利用するものではありません。

尚、お買い上げ時に電源を入れ、電話機コードを接続してすぐに「77セレクティをご利用にならない場合は」(で88ページ)の操作をしたときには、KDDIとのオンライン通信はされないことがあります。

77セレクティのご利用開始後も、料金の改定などに際し、必要に応じて KDDIから自動的にデータの更新のために電話がかかってくることがあります。

- データ受信のために電話を受けたときに、本機で電話を受けると、「ピポパ」音のあとに「こちらはKDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました。」と聞こえます。電話を切ってしばらくお待ちください(約1~2分)。
- 留守番電話に設定されていなくても、呼び出し音が15回鳴ると、自動的に本機が対応して、データを受信します。
- 同じ回線につないでいる他の電話機(ブランチ接続等)でオンライン通信の電話を受けたときは、「ピポパ」音を繰り返し、電話は切れます。 KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

### ♀ ご注意

- ・デ-タ通信中は、表示窓の「0077」が点滅していますが、そのときでも親機では電話をかけることができます。電話をかけるには、受話器を上げ「ピーピーピー」(話し中の音)を確認してから電話を一旦切り、しばらく待ってからおかけ直しください。その場合、データ通信は中断され、のちほど再び行われます。
- ・留守番電話に設定していないとき、自動応答機能が解除されていると、(愛68ページ)、オンライン通信ができません。自動応答を設定に戻してください。
- データが正常に受信できなかった 場合などは、再度送られてくることがあります。
- 西暦、日付、時刻を合わせていなくても、データ受信が終了すると、KDDI標準時刻に書き換えられます。
- 77セレクティご利用開始後、 KDDIからご利用確認の連絡が入 ることがあります。

# ご利用にあたってのご注意・お願い

「77セレクティ」のご利用に基づき、KDDIから提供される電話サ・ビス等は、KDDI電話サ・ビス等契約約款によります。

KDDIの0077市外電話サービス、および他のサービスをご利用された料金は、KDDIから請求されます。

(NTTご利用の通話料金は従来通りNTTから請求されます。)

次のようなときにはKDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。

- 表示窓の「0077」の表示が点灯後、何らかの理由により点滅または消灯したとき
- 通話料金・サービスなどに関してのお問い合わせ
- 転居などにより住所、電話番号が変更になったとき
- ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
- 本機を取り外したとき
- 本機を電話回線に接続後、数日たっても表示窓の「0077」の表示が点 灯しないとき

#### KDDI のご利用料金のご請求およびお支払いについて

- ご利用料金は、銀行、郵便局等の金融機関ならびにコンビニエンススト ア等の窓口にてお支払いいただけます。また、口座振り替えでもお支払 いいただけます。
- 口座振り替えはお手続きが必要となりますので、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。
- 通話料金等のご請求のため、必要に応じ、お客様の電話番号、住所、氏 名等についてKDDIがNTTから情報の提供を受けることがあります。

### 2001年5月のマイライン導入について

「マイライン\*」(電話会社選択サービス)をご利用の場合 ご登録されている電話会社にかかわらず、77セレクティが作動し、KDDI 「0077」を選択します。

「マイラインプラス\*」(電話会社固定サービス)をご利用の場合 ご登録されている電話会社のみのご利用となります。

KDDIを「マイラインプラス<sup>\*</sup>」にご登録されていない場合、KDDI「0077」は選択されません。電話をかけるときに「ピ、ピ、ピ」という機械音がする場合、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

\*「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本、NTT西日本のサービスです。

# 「えらんでメロディ」サービスを利用する


### ☑ ご注意

ご利用には東京国分寺(0423)までの0077市外通話料金がかかります。

KDDIが提供している「えらんでメロディ」サービスより、親機に着信メロディーを2曲まで登録することができます。また、サ・ビス基本料金や登録料金は必要なく、通話料金のみでご利用いただけます。

「えらんでメロディ」は、表示窓の「0077」が点灯しているときにご利用 いただけます。

親機で操作します。

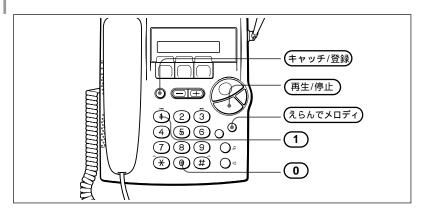

### ♀ ご注意

音声呼び出し機能が設定されている 場合、非通知理由音声呼び出し、呼 び出し音声による着信の方が着信メ ロディーよりも優先されます。

**议** ちょっと一言 手順2で<sup>再生/停止</sup>を押すと操作を中 止できます。

えらんでメロディの曲目について 下記にてご確認できます。

- KDDIカスタマサービスセンター
   0077-772(無料)
   受付時間 9:00~21:00
   (土・日・祝も受付中)
- ホームページ http://www.kddi.com/ (URLは予告なく変更する場合が あります。)

**1** 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)、(えらんでメロディ)を続けて押す。

∰E dd ∭E - -

すでにメロディーが登録されている場合は、登録番号のあとに「dd」と表示されます。メロディ・登録済みの登録先を選ぶと、新しく登録されたメロディーに変更されます。

**2 0** または **1** を押して、登録先番号を選び、 (キャッチ/登録)を押す。

自動的にサービスセンターに電話がかかります。



メロディ・指定の準備が整うと(「 ]内に最大有効曲番号を表示)

3 メロディー曲番号を指定桁数で押す。 (最大有効曲番号が120の場合は、[001]~[120]を入力してください。)

メロディーの取り込みを開始します。



メロディーの取り込みが終了すると曲の再生が始まります。



☆ ちょっと一言
曲の再生中に何も操作しないと手
順2に戻ります。

**4** 登録したい曲が再生されたら、再生中に (キャッチ/登録) を押す。 メロディーの保存を開始します。保存が終了すると電話は切れ、 「ピー」と鳴ります。

登録しない場合は

再生中に(再生/停止)を押します。

手順2に戻ります。曲番号選択からやり直してください。

取り込んだメロディーを親機の着信メロディーとして利用するには「着信音をメロディーに変える」(*®*70ページ)を行ってください。

取り込んだメロディーを子機で利用するには 「子機で着信メロディーを利用する」(@69ページ)を行ってください。

### 登録した着信メロディーを確認するには

1 受話器を置いたままで、(えらんでメロディ)を押す。

例1:登録先0、1ともにメロディーが登録されている場合

∰Edd I-dd

例2:登録先1のみメロディーが登録されている場合

₩--- I-dd

例3:登録先0、1ともにメロディーが登録されていない場合

₩-- I---

**2** ① (登録先0)または ① (登録先1)を押す。

例:手順1の例1の状態で、0を押した場合

メロディ - 再生準備中

--=200000

登録先0のメロディ - 再生中

0-99 1-99

**↓↑** - - कें/् 1- d d

登録先0のメロディ - を再生しながら、「d」が交互に点滅する。

**貸** ちょっと一言 メロディ - 再生を途中でやめるに は、(再生/停止)を押してください。

### 取り扱いについて

- 電話機の内部を改造することは法律で禁じられています。
- コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。無線機を使用している場所や放送局の近くなどでは電波障害を受けることがあります。
- このコードレス電話機は国内用です。海外ではお使いになれません。
- このコードレス電話機は、交信に複数の電波を利用し傍受されにくいようにしてあります。しかし第三者が特殊手段を講じて通話内容を傍受するケースが全くないとは言えませんのでご注意ください。この電話機にはスクランブル(盗聴防止)機能はついていませんので、特に重要な通話には、親機をご利用ください。

### 電源について

- 親機はDC 9Vで動作します。付属の電源アダプターAC-T34を家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。
- 充電台はAC 100Vで動作します。電源コードを家庭用電源コンセント (AC 100V)につないでお使いください。
- 使用中、電源アダプターが温かくなりますが、故障ではありません。
- 電源アダプターや電源コードをコンセントから抜くときは、コードを 引っ張らずに、必ず電源アダプター本体か電源プラグを持って抜いてく ださい。またコードを傷つけないように注意してください。

# お手入れについて

キャビネットのクリーニング

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤液を水でうすめたもので湿らせた布で拭いたあと、から拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

### 停電時に電話をかけたり受けたりするには

停電中でも、親機では電話をかけたり受けたりすることができます。 子機は使えません。

### 親機で

• 電話をかけたり受けたりすることはできます。

ただし、プッシュ回線でお使いの場合は、2時間以上の停電中は電話機の設定がダイヤル回線になってしまうため、電話をかけられなくなることがあります。

この時は、電話をかける度に ※ (トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください(〒61ページ)。 なお、停電から復帰すると、自動的にプッシュ回線に再設定されますので(〒16ページ) 通常通りお使いになれます。

- 電話がかかってくると、通常のベルではなく、停電時用のベルが鳴ります。
- 受話音量は調節できません。
- ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。 ナンバー・ディスプレイに加入しているかたは、電話がかかってきたと きに、最初に短く鳴っても電話に出ずに、普通にベルが鳴ってから出て ください。電話に出るときに「ジャー」という音が聞こえた場合は、 いったん受話器を戻してください。
- オンフックダイヤルは使えません。
- 77セレクティは使えません。
- 再ダイヤル、着信記録、電話帳は使えません。
- おことわり機能は使えません。
- 停電中、親機のすべてのランプは消えています。

#### 留守番機能は

- 留守番電話としては使えません。
- 用件の再生など、留守番電話の機能はすべて使えません。

#### 長い停電から復帰すると

長い停電のあとは、日時表示が2000年1月1日にリセットされます。日付、時刻を設定(〒15ページ)し直してください。77セレクティをお使いのかたは、約1時間で自動的に日付、時刻が設定されます。日付、時刻が再設定されても表示窓の「0077」が点滅、または消灯しているときは、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

# 電話帳などの登録内容や録音内容は?

以下の内容は、2時間以上の停電があった場合はお買い上げ時の状態に戻ります。(電源に接続してから2時間 以上たっていないときは、2時間以内の停電であっても、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。なお、 電源アダプターを2時間以上抜いた場合も停電時と同じです。)

- ・日付、時刻設定(2000年1月1日にリセットされま ・優先着信の設定(愛65ページ) す。 ☞15ページ )
- 親機の受話音量(@72ページ) 親機のベル音量 留守の設定(@72ページ) (〒66ページ) スピーカー音量(〒29ページ)
- 再ダイヤル(愛58ページ)

### 以下の内容は保持されます。

- 録音された用件とその時刻(タイムスタンプ)
- 録音した応答メッセージ
- 呼び出し音声
- ベルの回数
- 用件転送設定
- 用件転送先電話番号
- 暗証番号
- 電話帳の登録内容
- 着信記録
- おことわり先電話番号

- 非通知理由音声呼び出し設定
- ナンバー・ディスプレイの設定
- キャッチホン・ディスプレイの設定
- 77セレクティの設定
- 応答メッセージの選択設定
- 着信メロディー
- 着信メロディー設定
- おやすみ応答設定
- 自動応答設定

以下の内容は、子機のバッテリーをはずしたり、消耗した場合はお買い上げ時の状態に戻ります。

- クイック通話設定(愛64ページ)
- 子機のベル音量(愛66ページ)
- 子機再ダイヤル( @58ページ)

- モーニングコール指定時刻(愛62ページ)
- モーニングコール予約設定(愛63ページ)

子機では以下の内容は保持されます。

- 子機電話帳の登録内容
- 子機着信記録
- 着信メロディー


- 着信メロディー設定
- モーニングコールのメロディ 設定

別売りの壁かけアダプターTL-E96を使って親機を壁に取り付けることができます。

- 電話回線と家庭用電源コンセントにつなぐことのできる場所を選んでください。
  - 壁に親機の重みがかかりますので、しっかりした壁を選んで取り付けてください。
- 1 親機を準備する。



2 壁かけアダプターを準備する。 電話回線コードをアダプターの穴に通し、電源アダプターのコードを溝に通す。

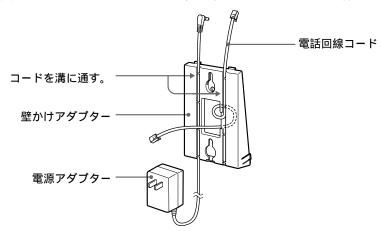

- **3** 壁かけアダプターと親機を壁に取り付ける。 取り付けかたについては、詳しくはTL-E96の「取り付けかた」をご覧ください。 ■ ご注音
  - TL-E96に付属のネジをお使いください。
- **4** アンテナをまっすぐに上に立てる。

その他

# 故障かな?と思ったら

親機
----

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ペーシ
「ツー」という発信音が聞こえな い。	<ul><li>電話回線コード、受話器コードはしっかりつながっていますか?</li></ul>	<b>®</b> 12
	<ul><li>・ナンバー・ディスプレイのデータ受信中ではありませんか?いったん受話器を置いて、普通にベルが鳴ってから、もう一度持ち上げてください。</li></ul>	<b>⊛</b> 14
電話をかけたり受けたりはできる が、その他の操作ができない。	<ul><li>停電中ではありませんか?停電の間は親機の受話器でのみかけたり受けたりすることができます。</li></ul>	<b>®</b> 95
	<ul><li>電源アダプターはしっかりつながっていますか?</li></ul>	<b>®</b> 12
オンフックダイヤルできない。	<ul><li>停電中ではありませんか? 停電中はオンフックダイ ヤルできません。</li></ul>	<b>®</b> 95
スピーカーから聞こえる音が小さ い。	<ul><li>スピーカー音量が最小になっていませんか?</li><li>通話中に(+)または(-)音量ボタンを押して聞きやすい音量に調節してください。</li></ul>	<b>©</b> 29
 ベルが鳴らない。	<ul><li>ベル音量を「切」にしていませんか?</li></ul>	® 66
子機で保留にした電話を親機で受けようとしても受けられない。	• 子機で保留にしたあと、充電台に戻すか、 切 ボタン を押しましたか?いずれかをしないと、親機で電話に 出ることはできません。	<b>®</b> 22
受話器を上げたのにベルが鳴って いる。	<ul><li>ナンバー・ディスプレイのデータの着信中です。 いったん受話器を置いてから、もう一度持ち上げてく ださい。</li></ul>	<b>®</b> 14
3桁の番号が呼び上げられる。	• 販売店で設定するための機能です。故障ではありません。	<u> </u>
色々な表示が次々に出て、どのボ タンを押しても動作しない。	• 電話回線コードは接続されていますか?	<b>®</b> 13
	·	<del></del>

# 子機

こんなときは?	もつ一度お確かめくたさい	参照ペーシ
ベルが鳴らない。	<ul><li>バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを10時間ほど充電してみてください。</li></ul>	<b>®</b> 17
	• 本機の近くで他のコードレス電話を使っていませんか?2組以上のコードレス電話機を使用するときはできるだけ離れた場所に設置してください。	@F 11
	• ベル音量を「切」にしていませんか?	<b>®</b> 66
「ツー」という発信音が聞こえな い。( 充電台から取ったとき、ま	• バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを10時間ほど充電してみてください。	<b>⊕</b> 17
たは通話ボタンを押したとき)	• 停電中ではありませんか?停電中は子機では電話をかけたり受けたりできません。	<b>®</b> 95
	<ul><li>親機の電話回線コードや電源アダプターはしっかりつ ながっていますか?</li></ul>	<b>®</b> 12
	・親機に子機を近づけて再び試してみてください。	<b>®</b> 11
雑音が多い。	• 親機と離れすぎていませんか?	<b>®</b> 11
	•他の電化製品から離してみてください(親機、子機とも)	<b>⊕</b> 10

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
電話を受けようとしたが、通話できない。	<ul><li>子機のベルが鳴り始める前に、電話を受けようとしませんでしたか?子機のベルが鳴り始める前に、電話を受けると、通話できないことがあります。</li></ul>	<b>⊛</b> 21
親機(または他の子機)で保留に した電話を子機で受けようとして も、受けられない。	• 親機(または他の子機)で保留にしたあと、受話器を戻しましたか?親機(または他の子機)の受話器を戻さないと、子機では電話に出ることはできません。	<b>®</b> 22
再ダイヤルから電話できない。	• 21桁以上ダイヤルしませんでしたか?	<b>®</b> 58
	• 再ダイヤルすべてを消去してありませんか?	<b>®</b> 59
モーニングコールが鳴らない。	<ul><li>指定時刻になったときに電話中だったり、他の操作中 の場合には、ベル音は鳴らないことがあります。</li></ul>	<b>®</b> 62
充電できない。	<ul><li>・充電台の上に子機を置いたとき、ランプは点灯していますか?充電台の電源コードが電源コンセントにしっかりつながれているかどうか確認してください。</li></ul>	<b>⊛</b> 17
	<ul><li>バッテリーの寿命ではありませんか?</li></ul>	<b>®</b> 18
子機を充電台にのせても充電ラン プが点灯しない。	<ul><li>充電台の電源コードが電源コンセントにしっかりつながれているかどうか確認してください。</li></ul>	<b>⊕</b> 17
子機で通話していないのに通話ボ タンのランプが点灯している。	<ul><li>子機を充電台にのせたまま充電台の電源コードを抜きませんでしたか?充電台を電源コンセントにつないでください。</li></ul>	or 17

# 親機/子機共通

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
電話をかけても電話がかからない か、違う相手にかかる。	<ul><li>電話回線の種類の設定を確かめてください。</li><li>使用している電話回線の種類に合わせます。</li></ul>	<b>®</b> 16
	・停電中ではありませんか?親機でも、プッシュ回線でお使いの場合、2時間以上の停電中は、電話機の設定がダイヤル回線になってしまうために、電話をかけられなくなることがあります。この場合は、電話をかける度に ※ (トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください。	<b>⊕</b> 95
内線通話ができない。	• 停電中ではありませんか?	<b>®</b> 95
	<ul><li>電源アダプターはしっかりつながっていますか?</li></ul>	@F 12
電話をかけていないのに電話がか かってしまった。	<ul><li>用件の転送中の可能性があります。</li><li>受話器を戻し、本機が再び転送を始める前に転送を解除してください。</li></ul>	<b>®</b> 85
ベル音の種類が違うことがある。	<ul><li>電話帳に登録された相手からの通話を検出して鳴り分けています。</li></ul>	<b>®</b> 35
通話中の会話が途切れ、無音状態 になる。	・キャッチホン・ディスプレイを設定していませんか? キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機 が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認し て動作することがあります。その場合、約4秒間無音の 状態になりますが、故障ではありません。	<b>ℱ</b> 57
短いベル音が普通のベル音の前に鳴る。	<ul><li>ナンバー・ディスプレイが解除になっていませんか?</li></ul>	<b>®</b> 30
受話器を取ると「ジャー」という 雑音が聞こえる。	<ul><li>ナンバー・ディスプレイが解除になっていませんか?</li></ul>	<b>®</b> 30

# ナンバー・ディスプレイ機能

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
相手の電話番号が表示されない。	<ul><li>NTTのナンバー・ディスプレイに加入していますか?</li></ul>	<b>®</b> 30
	• ナンバー・ディスプレイが解除になっていませんか?	<b>®</b> 30
	•「-[]-」「-[-」などの表示が点灯していませんか?	<b>®</b> 31
呼び出し音声が出ない。	• 呼び出し音声が正しく登録または録音されているか確	<b>®</b> 51、
	認してください。	53、54
	• 非通知理由音声呼び出し機能が解除されていませんか?	<b>®</b> 39
	• 電話帳に登録するときに市外局番から登録してありますか?	<b>®</b> 41
外出先から電話すると駅 恐れい りますが、186を最初にダイヤル してからおかけ直しください」と 聞こえる。	• 非通知おことわり設定していませんか?「186」を頭に つけてダイヤルしてください。	<b>⊕</b> 37

# 留守番機能

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
留守ボタンが点灯しない。	<ul><li>用件が満杯ではありませんか?不要な用件は消去してください。</li></ul>	<b>®</b> 78
留守中に電話がかかったのに応答 しない。	<ul><li>電話回線コードや電源アダプターはしっかりつながっていますか?</li></ul>	<b>®</b> 12
	<ul><li>停電がありませんでしたか?</li><li>停電中は留守録音しません。</li></ul>	<b>⊕</b> 95
	• 留守番状態を解除していませんか?	<b>®</b> 73
相手の用件を最後まで録音しない。	<ul><li>相手の声が小さすぎたり、言葉が途切れて約7秒以上 黙ったままでいると電話は切れてしまいます。</li></ul>	@₹ 72
用件を録音できない。	<ul><li>用件が満杯ではありませんか?不要な用件は消去してください。</li></ul>	@F 78
用件を録音した時間(タイムスタ	• 日付、時刻の設定は合っていますか?	<b>®</b> 15
ンプ ) が実際とずれる。	<ul><li>電源アダプターを抜いたか停電がありませんでしたか?日時の設定をし直してください。</li></ul>	<b>®</b> 15
<b>自作応答メッセージが流れない。</b>	• 自作応答メッセージが正しく録音されていますか?	<b>®</b> 75
	<ul><li>・応答メッセージを切り換えていませんか?</li></ul>	<b>®</b> 76

# 外出先からリモコン操作するとき

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
6回ベルを鳴らしても応答しな	• 留守番状態を解除しているのではありませんか?	@₹73、82
l I。	• ベルの鳴る回数を変えていませんか?	<u>@</u> 77
暗証番号を押しても受け付けな	<ul><li>ダイヤル回線の電話ではありませんか?プッシュホン</li></ul>	<b>®</b> 80
l I。	(トーン)信号を出す機能のある電話機の場合はプッ	
	シュホン信号に切り換えてください。	
	ない場合は、プッシュ回線の電話(公衆電話など)から	
	かけ直してください。	
暗証番号を押すとすぐ劉 暗証番	• 電話機に登録した暗証番号と違う番号を押していませ	<b>®</b> 80
号を押してください」が流れる。	んか?暗証番号を3回間違えると電話は切れます。	

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
# ① (#) と押しても留守番状態にならない。	<ul><li>用件が満杯ではありませんか?不要な用件を消してから、やり直してください。</li></ul>	@₹78、81
本機と同じ回線につないだファク	<ul><li>ファクシミリのリモコンモードに入っていませんか?</li></ul>	
シミリが動作してしまう。 「シミリが動作してしまう。 「いいりますが、186を最初	ファクシミリのリモコン命令番号を変更してください。 • 非通知おことわり設定していませんか?(ただし、おこ	 @F 37
にダイヤルしてからおかけ直しください」が流れる。	とわりメッセージが流れている間に暗証番号を押す と、リモコン操作はできます。)	<b>3</b> 37

# 外出先へ用件を転送するとき

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
外出先で転送されてきた用件が聞 けない。	<ul><li>転送先の電話がダイヤル回線ではありませんか? プッシュ回線またはプッシュホン信号の出せる電話で ないと用件は聞けません。</li></ul>	<b>®</b> 83
用件の転送ができない。	<ul><li>・暗証番号を登録してありますか?暗証番号を登録していないと転送はできません。</li></ul>	@F 79
	• 転送先の電話番号を登録してありますか? 登録していないときや、他の番号を登録してあるときは、登録し直してください。	<b>®</b> 84

# 警告音

	こんな警告音が聞こえたら	もう一度お確かめください
子機	「ピッピッ(3秒間隔)」	・バッテリーが消耗しています。子機を充電台に戻して充電してください。通話中のときは、通話を切るか、18ページの方法で親機で続けて通話することもできます。
	「ピッ・ピッ・ピッ ( 1秒間隔 )」	・親機との距離が通話可能な範囲(見通しで約50~100m)を越えています。約15秒間で通話が切れてしまうので、通話できる距離まで近づいてください(愛11ページ)。
		• 親機のアンテナをまっすぐ立ててください。
	「ピー・ピー・ピー・ピー・ ピー」	<ul><li>・子機でかけようとしたが、親機(または他の子機)で通話中または何らかの操作中のとき。</li><li>→このとき電話はかけられません。</li></ul>
		<ul><li>・子機でかけようとしたが親機から離れすぎているとき。</li><li>→親機に近づいてみてください(愛11ページ)。</li></ul>
		<ul><li>・子機でかけようとしたが停電のとき。</li><li>→このとき子機では電話はかけられません(愛95ページ)。</li></ul>
親機・子機 共通	「ピー・ピー・ピー・ピー・ ピー」	<ul><li>親機でかけようとしたが、子機で通話中または何らかの操作中のとき。</li><li>→このとき電話はかけられません。</li></ul>
		<ul><li>・登録操作をしようとしたが、親機、または他の子機が通話中のとき。</li><li>→通話を切ってから操作をやり直してください。</li></ul>
		• 親機の設置場所をご確認ください( ☞10ページ )。
		• 登録操作が間違っているとき。
	「プーッ・プーッ・プーッ	<ul><li>・充電台の電源コードが抜けて通話ボタンのランプが点灯していません。</li></ul>
	(話し中の音)」	せんか? →充電台を電源コンセントにつないでください。
		<ul><li>親機の受話器がはずれていませんか?</li></ul>

# 自己診断表示(アルファベットで始まる表示が出たら)

本機には自己診断表示がついています。これは本機が正しく動作していないときに、表示窓にアルファベットと数字の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。 以下の表をご覧になり、各表示にあった対応をしてください。

表示	原因	対応のしかた
C42 FULL 子機	・親機・子機の電話帳のメモリー満杯時にさらに登録しようとした。	不要な電話帳を消去してください(愛45ページ)。
「C42メモリフル」	<ul><li>おことわり先が10件登録されているときにさらに おことわり先登録を行おうとした。</li></ul>	不要なおことわり先を消去してください( ଙ38ページ)。
	・未消去用件が多く残っているときに応答メッセー ジ録音や呼び出し音声録音を行った。	不要な用件を消去してください(愛78ページ)。
	・未消去用件が多く残っているときに留守設定を 行った。	不要な用件を消去してください(愛78ページ)。
	・録音用のメモリーが満杯時に応答メッセージ録 音、または呼び出し音声録音を行った。	不要な用件を消去してください(愛78ページ)。
	• 録音用のメモリーが満杯時に留守設定、または転送設定を行った。	不要な用件を消去してください(愛78ページ)。
C43	• 子機が使用中のため、親機の操作ができない。	子機の通話を終えてから操作してください。
C51	• 制限時間内に有効な操作をしなかった。	操作をやり直してください。
子機 「C51ソウサエラー」	<ul><li>登録できる桁数より、多くまたは少なく入れようとした。</li></ul>	正しい桁数で登録してください。
<u>子機</u> 「C52ヨヤクズミ」	• ある子機で優先着信設定済みのときに、別の子機 で設定しようとした。	設定済み子機の設定を解除してから操作してください。
子機 「C52ニチジセッテイ」	• 現在時刻を設定せずにモーニングコールの時刻を 設定しようとした。	日時・時刻を設定してから、やり直してください( ************************************
C61	・ 登録時、無効なボタンを押した。	正しいボタンを押し直してください。
子機	・ 未再生用件が残っているときに消去しようとした。	用件をすべて再生してください。
「C61 <b>ムコウ</b> 」	• 子機間通話操作で、内線通話できない子機番号を 選んだ。またはメロディ - 転送で、転送できない 子機番号を選んだ。	増設子機SPP-HG600は子機間通話、またはメロディ・転送はできません。
C62 子機	・暗証番号が未登録のまま転送設定を行った。	暗証番号を登録してから操作してください( @79ページ)。
「C62ミトウロク」	・ 転送先電話番号を登録せずに転送設定を行った。	転送先を登録してから操作してください。
	• メロディーを登録せずに設定または転送設定を 行った。	メロディーを登録してから操作してください。
C72	・電話回線がとだえた。	電話回線コードが正しく接続されているか確認してください(愛12ページ)。
		電話回線コードに重いものがのっていたり、何かにはさまれていたりしないか確認してください。
	<ul><li>受話器が上がりっぱなしになっている。</li></ul>	受話器を戻してしばらくお待ちください。
C73	<ul><li>子機でベルが鳴る前に出ませんでしたか?</li></ul>	子機でベルが鳴ってから出てください。
子機「C73」 	• 子機で着信記録が正しく受信されなかった。	親機で着信データを確認してください。
C74	<ul><li>FAX、モデム、ISDN回線のターミナルアダプターをつないでいませんか?</li></ul>	これらの機器をつないでいると、ナンバー・ディスプレイが正しく受信されない場合があります。FAX、モデム、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
	<ul><li>ナンバー・ディスプレイが正しく受信されなかった。</li></ul>	回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信できなかったときは、電話番号が表示されません。この場合、「C74」という表示が出ますが、本機は正常に動作しているので、そのままお使いいただけます。 この表示が頻繁に出るときは、お買い上げ店かサービス
		窓口にご相談ください。

機器名 SPP-C3333 tk LSPP-C333PG

適合認定番号 親機の底面に記載

ダイヤル方式 回転ダイヤル回線/プッシュホン回

線切り換え可能

付属品 受話器(1個)

受話器コード(1本)

電話回線コード(長さ2m)(1本)

電源アダプタ - AC-T34(長さ1.8m)

(1本)

バッテリーパック(充電式ニカド電池)

BP-T50(子機用)(SPP-C333:1個、

SPP-C333PG:2個) 子機(SPP-C333:1台、 SPP-C333PG:2台) 充電台(SPP-C333:1台、 SPP-C333PG:2台)

内線呼び出し番号一覧シール(3

枚、SPP-C333PGのみ)

「77セレクティ」パンフレット(1式)

取扱説明書(1部) 保証書(1部)

ソニーご相談窓口のご案内(1部)

### 親機

電源 付属の電源アダプターAC-T34使用

(入力:AC100V、10VA、50/60Hz

出力: DC9V)

着信待機時:約1.5W 消費電力

動作時最大:約3W

最大外形寸法 約182×83×199mm

(幅/高さ/奥行き、アンテナ含む)

質量 約610g

保留メロディー

「主よ、人の望みの喜びを」

#### 子機

バッテリーパック(充電式二カド電池) 電源

(BP-T50, DC2.4V, 600mAh,

Ni-Cd)

充電時間 約10時間 バッテリーの使用可能時間

待ち受け時:約240時間(約10日間)

連続通話時:約6時間

最大外形寸法 約48×189×40mm(幅/高さ/奥行き) 質量 約165q(付属のバッテリーを含む)

### 充電台

電源 AC100V

最大外形寸法 約78×59×105mm(幅/高さ/奥行き)

質量 約140g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。

#### 別売り品

- 増設用子機SPP-HC333、HC111、HG600 別売りの子機を増やすことができます(SPP-C333 にはあと2台、SPP-C333PGにはあと1台)。
  - SPP-C333/C333PGの子機として増設できるの は、上記の指定された別売りの増設用子機のみで す。ソニー製の他の電話機に付属の子機はお使いに なれません。
  - 子機を増設してお使いいただくためには、IDコー ドの登録が必要です。コードレス子機をお買い上げ の際、必ず親機と付属の子機をご持参のうえ、お買 い上げ店でIDコードを登録していただくよう、お願 いいたします(IDコードの登録は有料となりま す)
- バッテリーパックBP-T50
- 壁かけ用アダプターTL-E96

# 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、電話機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: SPP-C333/C333PG
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

### アフターサービスを依頼するときは

必ず親機とすべての子機・充電台(増設子機を含む)とバッテリーをお持ちください。すべてそろっていないと修理できないことがあります。

その他

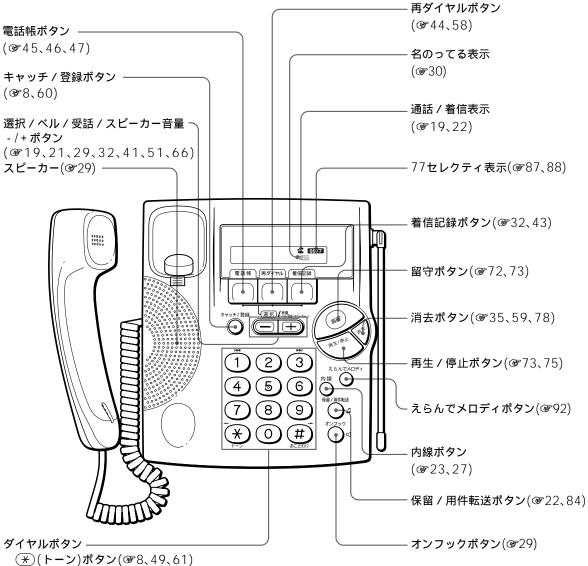

- (#)(おことわり)ボタン(**@**8、36、49)
- (1)(►(4)ボタン(☞74)
- ③ (▶▶ )ボタン(☞74)

次の表示が出ます ---

- 日付、現在時刻(操作をしていないとき)
- ダイヤルしている電話番号
- 着信記録(愛32、43)
- 再ダイヤル(愛44、58)
- おおよその通話時間
- 登録された電話番号 / アドレス番号 (愛40)
- 内線・取り次ぎ情報(愛23)
- 自己診断表示(愛102)

通話中、または受話器を上 げているときに点灯

本機をつなぐと約1時間後に 点灯

ナンバー・ディスプレイが設定 されているときに点灯(@30)



転送設定されているときに 点灯(385)

登録操作中に点灯 ——

録音操作中に点灯 ―


ナンバー・ディスプレイのおこと -

わり機能を使うときに点灯


(æ36 ~ 38)

記号は以下のように表示されます。

記号	#	<del>X</del> (トーン)	ポーズ
表示		}	

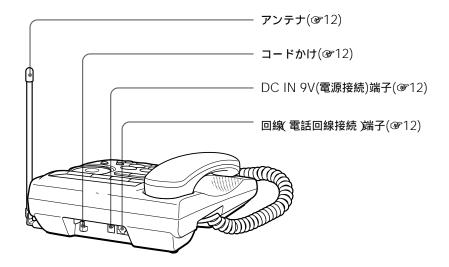

その他

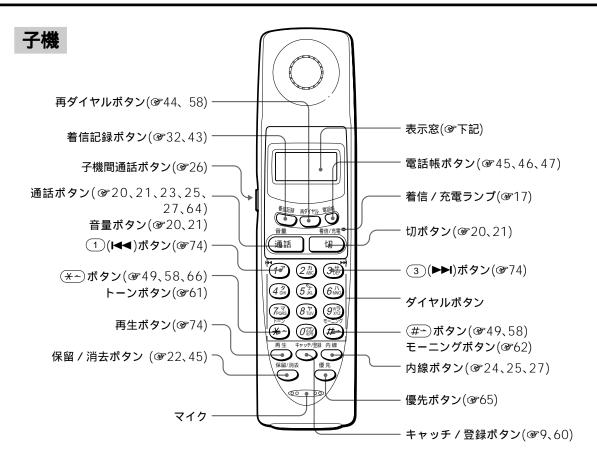


### 表示窓 - 次の表示が出ます • ダイヤルしている電話番号 • 着信記録(愛32、43) 再ダイヤル(愛58) • おおよその通話時間 • 登録された電話番号 / 名前(9840) • 内線・取り次ぎ情報(愛23、24) • モーニングコール設定/設定された時間 (**₽**62,63) • 自己診断表示(愛102) 03xxxx5678 着信記録を使用していると きに点灯(塗32) 着信記録 再ダイヤル (( ( ) ) ( ) 再ダイヤルを使用しているとき-に点灯(〒58) バッテリーが消耗したときに

モーニングコールが設定さ

灯(962、63)


れ、予約されているときに点

点灯(☞18)

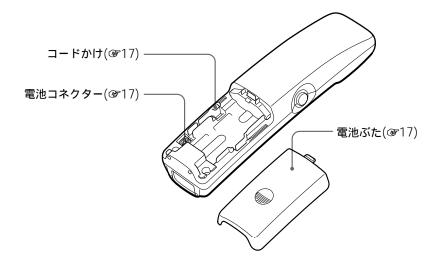

# 索引

あ行	スキップ74、81	ベル音
	スピーカー音量	大きさの調節 66
暗証番号79、83	親機29	切る66、67
えらんでメロディ 69、86、92		鳴る回数を変える77
応答メッセージ 72、75、76	た行	ボイスガイド 8
おことわり機能36		ポーズ(待ち時間)41、84
おやすみ応答67	<b>タイムスタンプ</b> 15、73	ポケベル84
音声呼び出し機能 50	ダイヤル回線16	保留22
オンフックダイヤル29	着信記録32、43	
オンライン通信90	着信メロディー69、70	ま行
音量調節	通常非通知31	-
受話音量19、20、21	低速ダイヤル回線16	無接点充電方式18
スピーカー音量29	停電時の動作95	モーニングコール機能 62
	電源アダプター12	
か行	転送83	や行
<u> </u>	電波障害10	
回線ごと非通知 31	電話回線のコンセント 12	優先着信65
回線選択16	電話回線の種類の切り換え 16	用件
壁かけ 97	電話帳機能40	用件の再生 73、74、80
キャッチホン60	トールセーバー機能80	用件の消去78、81
キャッチホン・ディスプレイ . 56	トーン信号の切り換え 61	用件転送83
クイック通話64	トーンボタン61	呼び出し音声50
警告音101	時計合わせ15	
検索 47		ら行
公衆電話31	な行	211
高速ダイヤル回線16	<u>,811</u>	リピート74、81
	内線通話27	リモコン操作79
さ行	鳴り分け機能35	留守番状態72
<u></u>	ナンバー・ディスプレイ30	留守番状態解除 73
再生74、78、81、85	日時設定15	レディメイドメッセージ( あらか
再ダイヤル44、58		じめ録音されている応答メッセー
自己診断表示102	は行	ジ)72、76
自動回線選択16	<u>1911</u>	<b>録音</b> 54、75
自動切り換え応答76	バッテリーパック18	
充電	非通知31、37	A~Z
充電台17	非通知おことわり機能 37	<u> </u>
受話音量	日付・時刻設定	DSP録音8
親機19、21	表示窓	KDDI86
子機20、21	プッシュ回線16、61	PPS
消去(用件の)78	プッシュホンサービス 61	
ла(тги)/0	ノッシュホンリーレス 01	77セレクティ86



T09-0001A-1

保証期間中のお取り扱いと技術的なお問い合わせは テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル

0120-51-7411

受付時間

9:00 ~ 18:00

(土・日・祝祭日を除く)

http://www.sony.co.jp/

### ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

- (全国とこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 2000. 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 ±・日・祝日 900~ Fax … 0466-31-2595 17:00 ● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 • Fax ----- 0466-31-2595

受付時間: 月~金 9:00~